



MyVideo

User Guide

Please read these instructions completely before using this product.

Guía del usuario

Por favor lea toda las instrucciones antes de tratar de usar este producto.

Guide d'utilisateur

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement toutes les directives contenues dans le présent guide.

Imation Electronic Products,
A Division of Imation Enterprises Corp.,
Weston, Florida. Printed in China
memorex.com

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp. and its affiliates.

Imation Electronic Products,
A Division of Imation Enterprises Corp.,
Weston, Florida. Impreso en China
memorex.com

Memorex y el logo de Memorex son una marca registrada de Imation Corp. y sus empresas afiliadas.

Imation Electronic Products,
A Division of Imation Enterprises Corp.,
Weston, Florida. Imprimé dans Chine
memorex.com

Memorex et le logo Memorex sont des marques de commerce d'Imation Corp. et de ses sociétés affiliées.

memorex.com
MCC225

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Section 1 Getting to Know MyVideo™	4
Section 2 Getting Started.....	6
Section 3 Preview Mode.....	9
Section 4 Playback Mode.....	13
Section 5 Setting Your Camcorder	16
Section 6 Viewing Videos and Photos on a TV.....	20
Section 7 Viewing Videos and Photo on PC	21
Section 8 Specifications and System Requirements	22
Section 9 Troubleshooting	24

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.

SAFETY PRECAUTIONS

Be sure to observe the following precautions when using the camera/camcorder:

- Never try to take pictures or use the built-in display when operating a motor vehicle or while walking.
- Never try to open the case of the camera/camcorder or attempt your own repairs. Always leave service to authorized repair facilities.
- Keep the camera/camcorder away from water and other liquids, and never let it get wet. Never use when it is raining or snowing.
- Should foreign matter or water get into the camera/camcorder, immediately turn the power off and contact your local authorized service center.
- Physical damage and malfunction of this camera/camcorder can cause the data stored in its memory to be deleted. Be sure to always keep backup copies of data by transferring to a personal computer.
- In an environment with electrostatic discharge, the user may have to reset the camera/camcorder by removing the battery, and then reinserting it.
- Do not leave the camera/camcorder in places subject to extremely high temperatures, such as a sealed vehicle or in direct sunlight.
- Remove the rechargeable battery pack when the camera/camcorder is not used for long periods of time.
- Dispose of rechargeable battery pack in a manner that complies with applicable laws.
- Do not place the camera/camcorder in unstable locations, such as a sloping surface or unstable table where the camera/camcorder may fall.
- Do not touch or press on the display or lens.

IMPORTANT: DO NOT use the camera/camcorder while it's charging as rechargeable batteries can explode in rare instances while charging.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Section 1


Getting to Know MyVideo™

Standard Accessories

Unpack the package and make sure all standard accessories listed are included:

- MyVideo™ HD Camcorder
- AV Cable (PART NO.0950A7356L-A03L*)
- HDMI Cable (PART NO.0950A9931L-A01*)
- Lithium-ion Rechargeable Battery (PART NO.084-07042L-020*)
- Quick Start Guide
- Software Installation Insert
- Warranty card
- Strap (PART NO.221-04350L-B01*)
- Pouch (PART NO.2560A7355L-A02*)


Front & Rear View

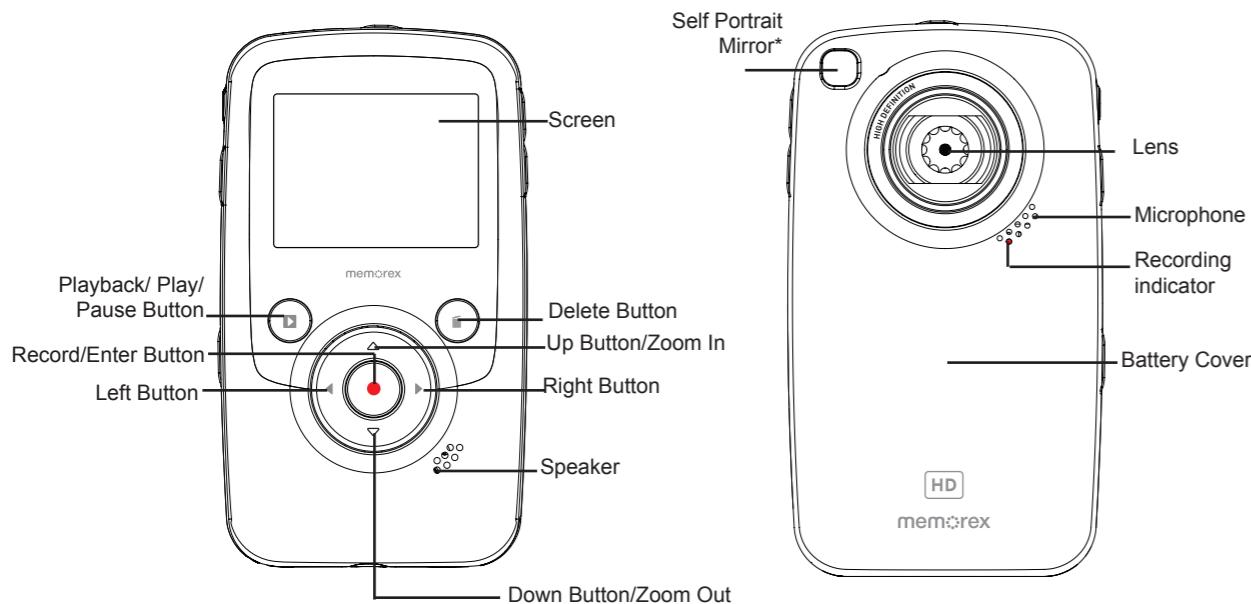


Mirror*: Frame your reflection to photograph or record yourself

BATTERY COVER PART NO.6086A9932L-A02*
*Consumer Replaceable Part
(See page 23 to order.)

Side View

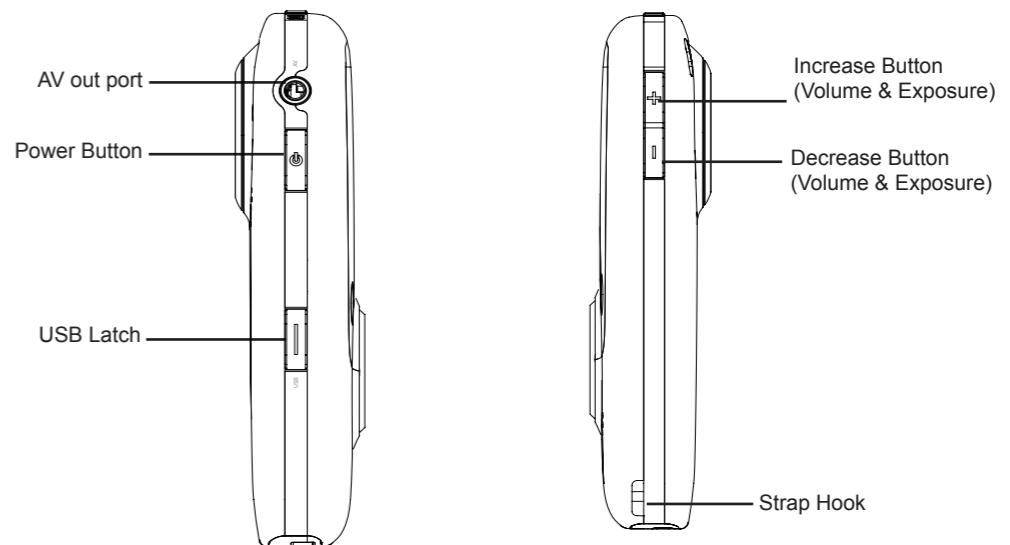

Top View and Bottom View

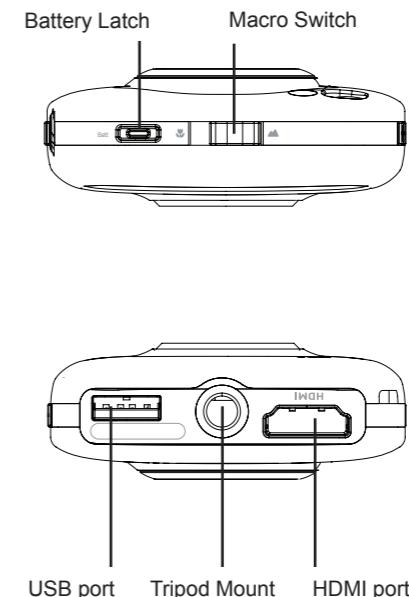

Section 2 Getting Started


Loading the Battery

Before using the MyVideo™, you must load Lithium-ion rechargeable battery

1. Push battery latch to remove cover.
2. Insert the battery following to the correct polarity marks (+ or -).
3. Close the battery cover firmly.

Note

- When the battery is absent or low, the date and time will be reset. See page 17 to set date/time.

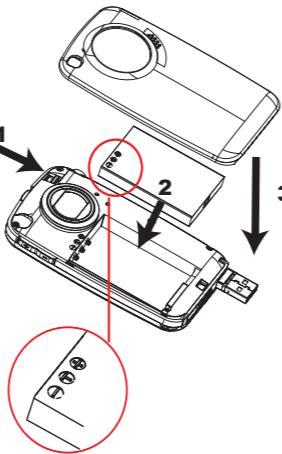


Charging your Battery

Fully charge the supplied battery before using the MyVideo™ for the first time.

Extend the USB port: Press the USB latch and the USB arm pops out automatically.

Connect MyVideo™ to the open USB port on your PC or Mac.

Retract the USB port: Press and release the USB latch and push the USB arm backward until it locked.

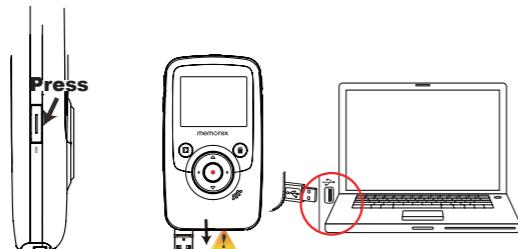

Two charging modes are available:


- 1. Normal Charging Mode:** When MyVideo™ is plugged to a computer, it is in normal charging mode.
- **Note:** LCD will be turned off after 5 seconds. Press any button [except Record/Enter button (●)] to turn on the LCD again. (Normal charging time is approximately 12 hours.)

Normal Charging mode	Battery charging completed

Note

- Product is not intended for children. Use caution when extending USB port to avoid injury.

- 2. Express charging Mode:** In normal charging mode, press Record/Enter Button (●) to switch to express charging mode. Press again to return to Normal Charging Mode (Express charging time is approximately 4.5 hours to fully charge the battery)

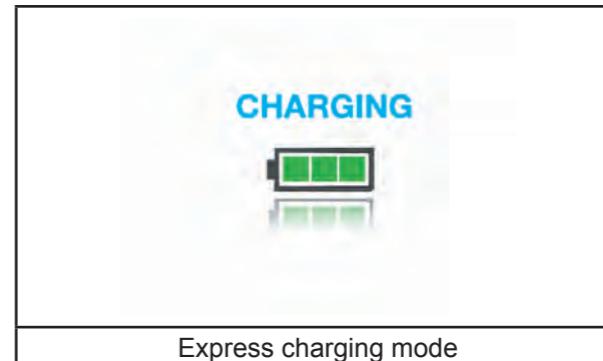

Important

- Fully charge your new battery for the first time using the Normal Charge Mode.


Note: During Express Charging Mode, camcorder will not able to transfer files to computer.

Safely Remove from Computer (PC)

Note

- To avoid damage to the unit or data loss, always follow the procedure listed below before disconnecting the unit from the USB port on your computer.

1. While in Normal Charging Mode, using your mouse, double-click Safely Remove Hardware icon (USB Mass Storage Device) on the tasktray .
2. From the "Safely Remove Hardware" window (shown lower right), select "USB Mass Storage Device" and click the "Stop" button. The "Stop a Hardware Device" window will pop up. Click "OK". When the "Safe to Remove Hardware" window is displayed, you may remove the unit from the USB cable or remove the USB cable from the computer.

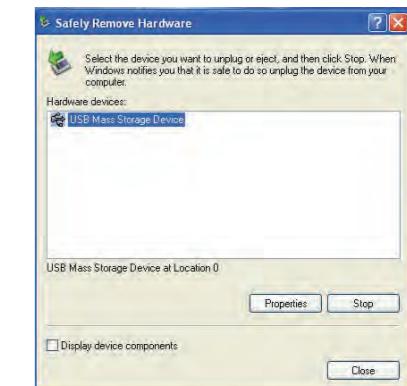

Note

If the "Safely Remove Hardware" icon is not displayed on the tasktray, please double click on [My Computer]. Right click on [Memorex] and left click on [Eject]. Then it is safe to remove the unit from the computer.

To retract the USB: Press and release the USB latch and push the USB arm backward.

Hand Strap and Tripod Usage

- To use hand strap: Attach the strap to the strap hook. Place your hand through the strap loop to prevent the camcorder from damage by being dropped.
- To use tripod (Optional): Place the camcorder on a tripod to support and stabilize the camera and allow stabilized recording of videos and photos.

Turning the Camcorder On/Off and Getting Started

- To turn on the camcorder: Press the Power Button to turn on it.
- To turn off the camcorder: Press and hold the Power Button for one second.
- To record video : In Preview Mode, press Left/Right Buttons (repeatedly until the Video Recording icon (/) is displayed on the screen. Then, press Record/Enter Button () to take videos. Press Record/Enter Button () again to stop.
- To take a photo : In Preview Mode, press Left/Right Buttons (repeatedly until the Photo Recording icon () is displayed on the screen. Then, press Record/Enter Button () to capture image.
- To view stored videos and pictures, press Playback Button () to switch to Playback Mode. Press Left/Right Buttons (to view the previous/next video/photo. Press Playback Button () to play/pause recorded video. Press Record/Enter Button () to return to Preview Mode.



- *To conserve battery power, the camcorder will turn itself off automatically after idle for two minutes.*

Button Function

	Direction Button Right Button/Left Button: While in Preview mode, switch between HD Video Record Mode, VGA Video Record Mode, Photo Capture Mode, and Menu Mode. Up Button: Zoom In. Down Button: Zoom Out.
	Record/Enter Button: <ol style="list-style-type: none"> 1. Press to start/stop video recording or to capture photo. 2. In Playback Mode, press to return to Preview Mode. 3. In Menu Mode, press to enter setting option screen. 4. Validate the setting then return the menu mode.
	Increase Button : <ol style="list-style-type: none"> 1. In Preview Mode: press increase exposure value. 2. In Playback Mode, press to increase volume. Decrease Button : <ol style="list-style-type: none"> 1. In Preview Mode: press decrease exposure value. 2. In Playback Mode, press to decrease volume.
	Power Button: Press to turn on the camcorder. Press and hold for one second to turn off the camcorder.
	Playback Button: <ol style="list-style-type: none"> 1. In Preview Mode, press to switch to Playback Mode. 2. Press to play/pause recorded video.
	Delete Button: <ol style="list-style-type: none"> 1. Press to enter to delete screen.
	Macro Switch: Switch between Macro Mode and Normal Mode.

LCD Monitor Information

The indicator shown below may display on LCD when videos and photos are recorded:



	Video Resolution	
(1)		HD (1280 x 720, 30fps)
		VGA (640 x 480, 30fps)
Photo Resolution		
		2592 x 1944 (5MP)
(2)		Macro Position Focusing
		Normal Mode
(3)		Stabilization
(4)	1350	Number of photos that can still be taken.
	01:28:06	Recording time of video that can still be taken at current resolution
	00:00:12	Recording time of video during video recording
(5)		Battery: full power
		Battery: medium power
		Battery: low power
		Battery: power empty
(6)		Zoom meter: 1X~3X (3X Digital zoom)
		Exposure compensation value

Video Recording

- Press Left/Right Buttons (**◀/▶**) repeatedly until the Video Recording icon (/) is displayed on the screen. When the desired resolution is selected, the icon will appear in the center of LCD around 2 seconds then move to the right-top corner.

- Two resolution settings are available:

Video Quality	
	HD (1280 x 720, 30fps)
	VGA (640 x 480, 30fps)

- Press Record/Enter Button () to take videos. When a video is recording, a time indicator will display on LCD monitor. Press Record/Enter Button () again to stop.
- Press Playback Button () to switch to Playback Mode. Press Left/Right Buttons (**◀/▶**) to view the previous/next video/photo. Press Playback Button () to play/pause recorded video.

Photo Recording

- Press Left/Right Buttons (**◀/▶**) repeatedly until the Photo Recording icon () is displayed in the center of LCD around 2 seconds then move to the right-top corner.
- Press Record/Enter Button () to capture image.
- Press Playback Button () to switch to Playback Mode. Press Left/Right Buttons (**◀/▶**) to view the previous/next video/photo.

Image Quality	
	2592 x 1944 (5MP)

Using Macro Function

- Slide the macro switch to change the focus range for different distances of objects.
- To take close-up videos/photos:
 - Slide the macro switch to Macro () for object located at about 20 cm.
 - Press Record/Enter Button () to take videos/photos.
- In Macro Mode, the macro icon () will appear in the center of LCD around 2 seconds.

Note: Remember to turn the macro switch back to Normal () when you are not taking close-up videos/photos.

Using Exposure Function

- Adjust the exposure value to change the amount of light that the camcorder will receive when taking videos/photos or while in Preview Mode.
- To adjust the exposure value:
 - Use Increase/Decrease Buttons () to adjust preferred EV (Exposure Value). The exposure bar will automatically disappear after 2 seconds.
 - Press Record/Enter Button () to take videos/photos.

Section 4 Playback Mode


Using Zoom Function

- The zoom magnifies images when recording videos or taking photos, or while in Preview Mode.

 - To zoom in/out, press the Up/Down Button (\triangle/∇). It can be set from 1X to 3X (3X Digital zoom).
 - Press Record/Enter Button () to take videos/photos.

Using Delete Function

- Delete function works in both Preview and Playback modes.
- In Preview mode, press Delete Button () to delete the current/ latest video or photo.
- In Playback mode, press Left/Right Buttons ($\blacktriangleleft/\blacktriangleright$) to switch to the previous/next video/photo. Then press Delete Button () to delete the video or photo.

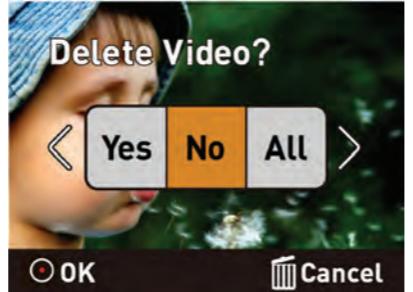Operation	Display Screen
<ol style="list-style-type: none"> Press Delete Button () to enter the delete screen. Move between [Yes], [No], and [All] by using Right/Left Buttons ($\blacktriangleleft/\blacktriangleright$). Press Record/Enter Button () to confirm [Yes], [No] or [All]. Or Press Delete Button () to cancel the operation. 	

Button Function

The Buttons have the following functions in Video and Picture Playback Modes.

	Direction Button Right Button: 1. Go to the next video/photo. 2. While the video is playing, press to stop playing and switch to the next video. Left Button: 1. Go to the previous video/photo. 2. While the video is playing, press to stop playing and switch to the previous video. Record/Enter Button: Press to return to Preview Mode.
	Increase Button: Press to increase volume. Decrease Button : Press to decrease volume.
	Playback Button: Press to play/pause recorded video.
	Delete Button: Press to enter to delete screen.

LCD Monitor Information

Indicators on the LCD screen while in Playback Mode:



	Video Resolution	
(1)		HD (1280 x 720, 30fps)
		VGA (640 x 480, 30fps)
Photo Resolution		
		2592 x 1944 (5MP)
(2)		Play
		Pause
		Stop
(3)	50/99	Current Number of photo/ Total number of photos.
	01:28:06	Video playback time
(4)		Fully Charged
		Partially Charge
		Low power
		Empty - Charge Need
(5)		Volume

Operations for Playback Mode

- Press Playback Button () to switch to Playback Mode.
- Press Left/Right Buttons (/) to view the previous/next video/photo.
- Press Record/Enter Button () to return to Preview Mode.
- Press Delete Button () to delete the current video or photo.

Video Playback

- When in Playback Mode, press Left/Right Buttons (/) to select the desired video that you want to view.
- Press Playback Button () to play/pause recorded video.
- While the video is playing, press Left/Right Buttons (/) to stop playing and switch to the previous/next video.
- Use Increase/Decrease Buttons () to adjust volume.

Photo Review

- When in Playback Mode, Press Left/Right Buttons (/) to view the desired photos.

Section 5

Setting Your Camcorder

Operations for Menu Mode

Operation	Display Screen
<p>1. Press Left/Right Buttons ($\blacktriangleleft/\triangleright$) repeatedly until the "SETTINGS" screen appears.</p> <p>2. Press Record/Enter Button (●) to enter Menu Mode main screen.</p>	<p>SETTINGS</p> <p>Press ● to enter</p>
<p>3. Use Direction Button to move between options.</p> <p>4. Press Record/Enter Button (●) to enter submenu of each option.</p> <p>5. Press Right/Left Buttons ($\blacktriangleleft/\triangleright$) to select the setting options, then press Record/Enter Button (●) to validate and return to Menu Mode main screen.</p> <p>6. In Menu Mode main screen, select option Exit to back to Preview Mode.</p>	

SETTINGS menu options

Menu Mode
<ul style="list-style-type: none"> • Time/Date • Language (English as default) • TV System (NTSC as default) • Sound Effects (ON as default) • Stabilization (OFF as default) • Exit

Menu Mode Submenu Settings

Time/Date

Operation	Display Screen
<ol style="list-style-type: none"> 1. In Menu Mode main screen, use Direction Button to select [TIME/DATE]. 2. Press Record/Enter Button (●) to enter the submenu. 3. Move between date or time items by using Left/Right Buttons ($\blacktriangleleft/\triangleright$). Adjust the number of date or time by using Up/Down Buttons (\triangle/∇). 4. Press Record/Enter Button (●) to accept your changes and return to Menu Mode main screen. 	

Note

If the 24 hour mode changes to 12 hour mode, be sure to check the AM or PM indicators to make sure you have set the hour correctly.

Language

Use this option to select your preferred of user interface language.

Operation	Display Screen
<ol style="list-style-type: none"> 1. In Menu Mode main screen, use Direction Button to select [LANGUAGE]. 2. Press Record/Enter Button (●) to enter the submenu. 3. Use Direction Button to choose the language options. 4. Press Record/Enter Button (●) to confirm and return to Menu Mode main screen. <p>Available languages:</p> <p>English (Default) French Spanish</p>	

TV System

Make sure the appropriate TV standard of your area is selected – either NTSC or PAL.

The wrong TV system setting may cause image to flicker.

NTSC standard: USA, Canada, Japan, South Korea and Taiwan etc.

PAL standard: UK, Europe, China, Australia, Singapore and Hong Kong etc.

Operation	Display Screen
<ol style="list-style-type: none"> 1. In Menu Mode main screen, use Direction Button to select [TV-SYSTEM]. 2. Press Record/Enter Button (●) to enter the submenu. 3. Use Left/Right Buttons (◀/▶) to choose NTSC(60Hz) or PAL(50Hz). 4. Press Record/Enter Button (●) to validate and return to Menu Mode main screen. 	

Stabilization

Select stabilization to shoot smooth video.

Operation	Display Screen
<ol style="list-style-type: none"> 1. In Menu Mode main screen, use Direction Button to select [STABILIZATION]. 2. Press Record/Enter Button (●) to enter the submenu. 3. Use Left/Right Buttons (◀/▶) to choose On or Off. 4. Press Record/Enter Button (●) to confirm and return to Menu Mode main screen. 	

Sound Effects

Enable or disable operation sound.


Operation	Display Screen
<ol style="list-style-type: none"> 1. In Menu Mode main screen, use Direction Button to select [SOUND EFFECTS]. 2. Press Record/Enter Button (●) to enter the submenu. 3. Use Left/Right Buttons (◀/▶) to choose On or Off. 4. Press Record/Enter Button (●) to validate and return to Menu Mode main screen. 	

Section 6

Viewing Videos and Photos on a TV

Connecting to a High-Definition 16:9(Wide) TV

1. Connect one end of the HDMI cable to your camcorder's HDMI Out port.
2. Connect the other end of the cable to a television's HDMI port.
3. Set video input source of the TV to "HDMI" option.
4. The steps for viewing stored photos and video on a TV are exactly the same as for viewing them on the camcorder's LCD monitor.

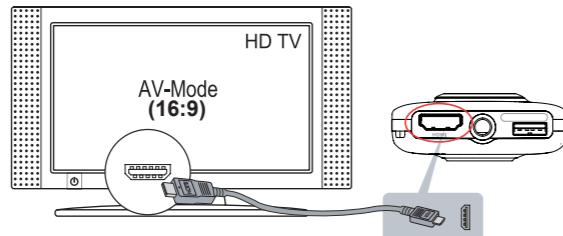


Note

- The LCD Panel on camcorder does not display when connected to a HDTV.
- Make sure to select the correct TV system setting as shown on page 18.
- Recording Mode will be disabled when connected to TV

Connecting to a non-high-definition 4:3 TV

1. Connect one end of the AV cable to your camcorder's AV Out port.
2. Connect the other end of the cable to a television.
Video In (Yellow) and Audio In (White) marked "mono" or "L".
3. The steps for viewing stored pictures and video on a TV are exactly the same as for viewing them on camcorder's LCD monitor.

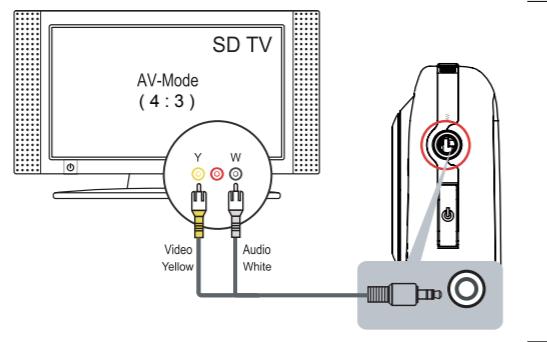

Note

- The LCD Panel on camcorder does not display when connected to a TV.
- Make sure to select the correct TV system setting as shown on page 18.
- Recording Mode will be disabled when connected to TV

Section 7

Viewing Videos and Photo on PC or Mac

Installing Bundled Software

ArcSoft™ MedialImpression2 editing software is embedded in the internal memory of MyVideo™. To transfer images to computer and view the User Guide, the software must be installed upon first use when connecting MyVideo™ to your PC or Mac through USB port.

- **ArcSoft™ MedialImpression2** is a user-friendly application that helps you manage your media, burn your video to CD/DVD, and upload your videos/photos easily to YouTube™ or FaceBook™.

Note

- More detailed Instructions and Help menu for the editing software can be found within the program once installation is complete. Click on the "Extra" button on the title bar and select "Help" to open the ArcSoft™ instruction manual.
- To download Photo or Video files from camcorder: You can also open the drive labeled "Memorex" and simply drag and drop the files inside the folder "DCIM\100MEDIA".

For more information about the ArcSoft™ MedialImpression2 software. Please visit the web site <http://mediainpression.arcsoft.com> for more information.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Section 8

Specifications and System Requirements

Specification

Image sensor	5 Mega pixel CMOS sensor
Operation modes	Video record, Photo record
Lens	2 Step Fix Lens (f=7.27mm; F3.25)
Focus range	Macro: 20cm Normal: 200cm ~ infinite
Zoom	1X~3X (3X Digital)
Shutter	Electronic
LCD monitor	2.0"LCD (Measured diagonally)
Storage media	Built-in 4GB memory (200MB of memory is used for system software) Record up to 1 hr of HD video, 2 hrs of VGA video or 2,000 photos
Image resolution	2592x1944 (5M Pixels)
Video resolution	HD 1280X720(30fps) VGA 640X480(30fps)
Exposure	+1EV~ -1EV
Power Source	USB Power
Battery Recording Time	2 hours 30 minutes
File format	Photo: JPG (Baseline) Video: MOV
Image play	Single Image
Speaker	1 x 8 ohm
PC interface	USB 2.0 Port
HDMI	HDMI 1.2
TV out	NTSC/PAL Selectable, HDMI
Battery	Lithium-ion Rechargeable Battery (NP-60, 3.7V 1050mAhr)
Dimension	4.19(H) x 2.36(W) x 0.71(D) inches
Weight	0.16 lb (without battery)

Minimum System Requirement

Windows:

- Microsoft Windows XP/Vista
- Pentium IV 3.0 GHz or equivalent AMD Athlon
- Intel® Core™ 2 Duo CPU E6300 processor (or higher recommended), AMD Athlon 64 X2 3800+ or higher for HD Video
- 512 MB RAM (1GB recommended) (2GB Ram For HD)
- 300 MB available hard disk space
- NVIDIA FX5200 or ATI 9200 (or higher)
- 1024 x 768 pixels, 32-bit color monitor

Macintosh:

- Mac OS 10.3, 10.4, 10.5
- PowerPC G4 800 MHz processor or Intel processor
- 512 MB RAM
- 150 MB available hard disk space
- 800 x 600 pixels, 16-bit color monitor

Note

The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, some tiny black and/or bright dots (white, red, blue or green) may appear on the LCD screen. These dots are a normal result of the manufacturing process, and do not affect the recording quality.

Reset the Camcorder

If the camcorder acts erratically, reset it by removing the battery. Then reload the battery and turn on the camcorder again.

Formatting the Camcorder

WARNING!

The contained video/photo editing software may lost by formatting the camcorder.

Do not format this camcorder unless it stops working and you are instructed to do so by technical support personnel.

To format the camcorder:

- Press the USB latch down and the USB arm pops out automatically.
- Connect the camcorder to the computer.
- Double click on [My Computer], then right click [Memorex] and left click on [Format].
- At the "Format" window, click [OK] to confirm and the camcorder will start to format (see figure below). When finished, click [OK] to close the Format window.



Note

Make sure you have selected "FAT 32" at the file system pull-down menu; otherwise, after formatting, the camera will not work properly. Then, click [OK] to confirm and the camcorder will start to format. When finished, click [Close] to close the Format window.

For Firmware Upgrade

Please visit our Web site at www.memorex.com to check if there is new firmware available.

IMPORTANT NOTE: Before upgrading the firmware, please back-up all of your media files on your computer. After upgrading, format the unit to complete the upgrade procedure.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

WWW.MEMOREX.COM

FOR CONSUMER REPLACEABLE PART(S), SEE PART NUMBER(S) ON PAGE 4, AND THEN CONTACT OUR PARTS FULFILMENT CENTER, FOX INTERNATIONAL AT: 1-800-321-6993.

Section 9 Troubleshooting

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Solution
Camcorder will not turn on.	Power is off.	Press the Power button to turn on (see page 8)
	Battery pack is weak or dead.	Recharge the battery pack. (see page 6–7)
Images or photos are poor quality.	Poor lighting.	Take picture in better lighting and/or adjust the EV setting. (see page 11)
	Lens is dirty.	Clean lens with a soft cloth.
	Subject too close.	Slide the macro switch to Macro ( Mode. (Macro Mode: For object in distance about 20cm.) (see page 11)
	Subject or camcorder moved as picture was taken.	Hold the camcorder steady until picture is taken.
	Subject is too far away.	Slide the macro switch to Normal ( Mode. (Normal Mode: For object in distance beyond 200cm.) (see page 11)
	Resolution is set too low.	Set to a higher resolution. (see page 11)
	Memory is full.	Delete some photos/videos. (see page 12)
Can't take video/photo.	Power is off.	Press the Power button to turn on. (see page 8)
Why do some of my indoor pictures look blurry and dark?	Camcorder extends pictures exposure time under low light/ indoor condition.	Keep camera (and photographed subject) steady for several seconds when taking pictures.
How do I charge battery?		When camcorder is plugged to a computer, it is in normal charging mode as well as the USB storage device, then LCD will be turned off after 3 seconds. In normal charging mode, press Record/Enter Button () to switch to express charging mode. (see page 6–7)

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	26
Sección 1 Conociendo MyVideo™	27
Sección 2 Comienzo	29
Sección 3 Modo de Vista Previa	32
Sección 4 Modo de Reproducción	36
Sección 5 Configurando su Videocámara	39
Sección 6 Viendo Videos y Fotos en TV	43
Sección 7 Viendo Videos y Fotos en una PC	44
Sección 8 Especificaciones y Requerimientos del Sistema	45
Sección 9 Resolución de Problemas	47

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato Clase B de acuerdo a la Parte 15 de las regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, se alienta al usuario de tratar de corregir la interferencia de una o más con las siguientes medidas:

- Reorienta o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o solicite ayuda a un técnico de radio/TV.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado.
- Modificaciones no autorizadas por el fabricante anulará el poder del usuario para operar el aparato

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de observar las siguientes precauciones cuando use su videocámara.

- Nunca trate de tomar fotos o utilizar el equipo cuando esté manejando un vehículo o esté caminando.
- Nunca trate de abrir la caja de su videocámara o intente realizar sus propias reparaciones. Deje el servicio a los sitios especializados de reparación.
- Mantenga la cámara/comcorder fuera del alcance de agua y otros líquidos, nunca deje que se moje. No lo use cuando llueva o nieve.
- Si le entra agua o cualquier material extraño a la cámara/comcorder, apáguela inmediatamente y contacte al centro de servicio autorizado local.
- Daño físico o mal funcionamiento de la cámara/comcorder puede causar que la data acumulada en su memoria se borre. Asegúrese siempre de mantener copias de respaldo de la data transfiriéndola a su computadora personal.
- En un ambiente de descarga electrostática, el usuario debe resetear la cámara/comcorder removiendo las baterías y volviéndolas a insertar.
- No deje la cámara/comcorder en lugares sujetos a temperaturas altas, como vehículos cerrados o debajo de luz directa solar.
- Remueva la batería recargable cuando la cámara/comcorder no está en uso por períodos largos de tiempo.
- Deshágase de las baterías recargables de acuerdo a las normas legales.
- No coloque la cámara/comcorder en sitios inestables, como superficies resbaladizas o mesas inestables donde se podrían caer.
- No toque ni presione sobre los lentes

IMPORTANTE: NO use la cámara/comcorder cuando se estén cargando las baterías ya que aunque raramente podrían explotar.

Este aparato digital Clase B cumple con los requisitos Canadienses ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


Sección 1 Conociendo MyVideo™

Accesorios Standard

Desempaque el contenido y asegúrese que todos los accesorios standard listados a continuación estén incluidos:

- MyVideo™ HD
- Cable AV (PARTE NO.0950A7356L-A03L*)
- Cable HDMI (PARTE NO. 0650A9931L-A01*)
- Baterías recargables de iones de litio (PARTE NO.084-07042L-020*)
- Guía Rápida para Comenzar
- El encarte de instalación del Software
- Tarjeta de garantía
- Correa (PARTE NO.221-04350L-B01*)
- Estuche (PARTE NO.2560A7355L-A02*)

Vista de Frente y Reverso

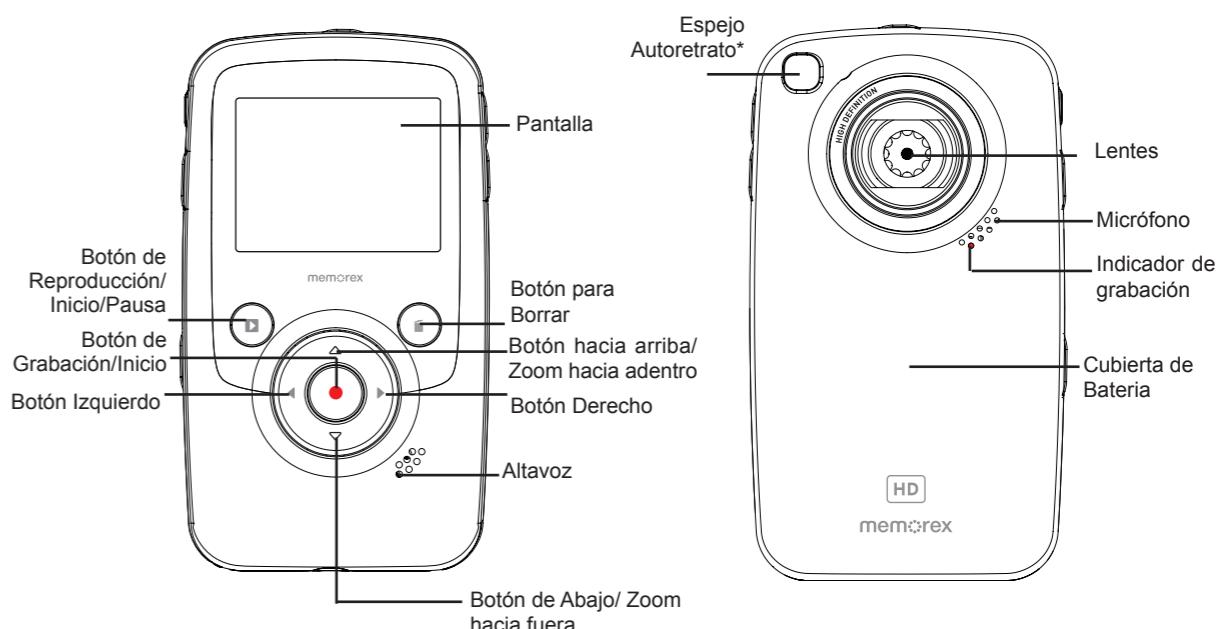


Espejo*: Enmarca su reflejo para fotografiarse o grabarse usted mismo.



CUBIERTA DE BATERIA PARTE NO.6086A9932L-A02*

* Parte reemplazable para el consumidor
(Vea página 46 para ordenar)

Vista Lateral

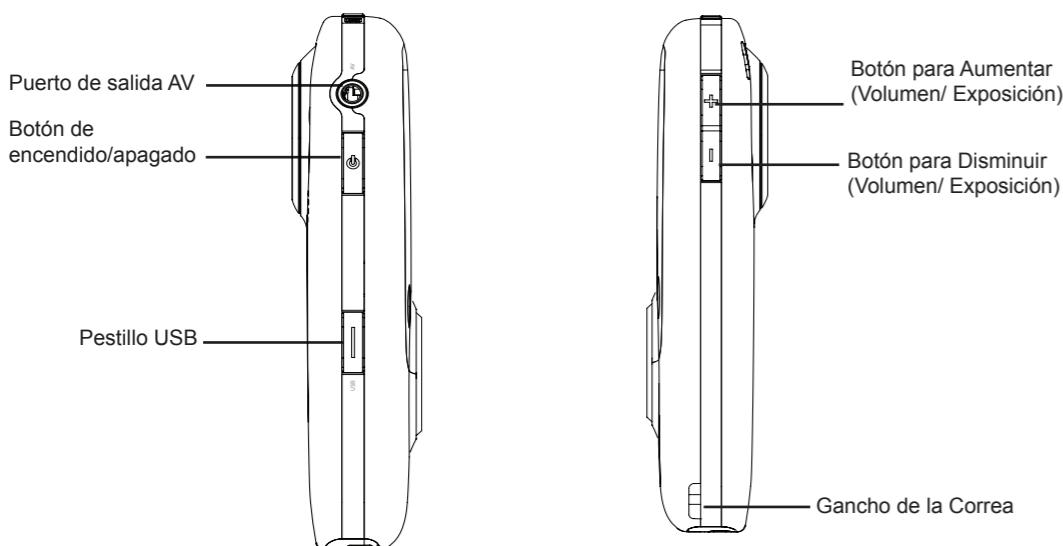

Vista desde Arriba y Vista desde Abajo

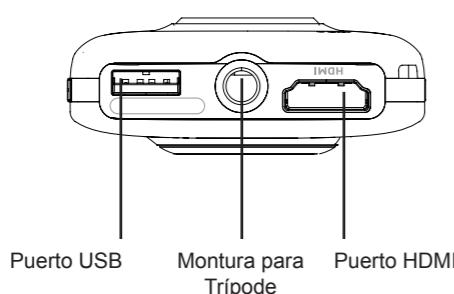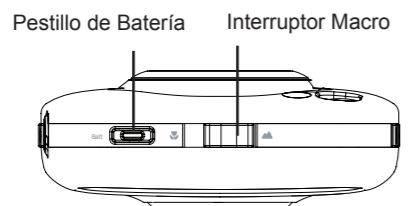

Sección 2 Comienzo


Cargando la Batería

Antes de usar MyVideo™, debe recargar las baterías recargables de iones de litio.

1. Empuje el pestillo de batería para remover la cubierta.
2. Inserte la batería siguiendo las marcas de polaridades correctas (+ o -).
3. Cierre la cubierta de batería firmemente.



- Cuando no tiene batería o la carga es muy baja, el día y la hora se van a resetear. Vea la página 40 para ajustar día/hora.

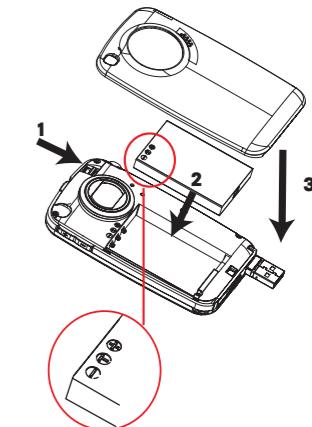


Cargando su Batería

Recargue completamente la batería suministrada antes de usar MyVideo™ por primera vez.

Extienda el puerto USB: Presione el pestillo USB y el brazo de USB sale automáticamente.

Conecte MyVideo™ al puerto abierto USB en su PC o Mac.

Retraiga el puerto USB: Presione y libere el pestillo USB y empuje el brazo USB hacia atrás hasta que se cierre.

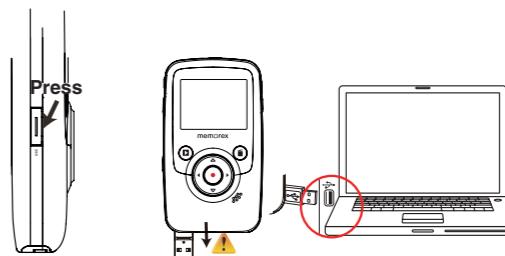

Dos modos de recargar están disponibles:

1. **Modo Normal de Carga:** Cuando MyVideo™ está enchufada a la computadora, es un modo normal de carga.
 - **Nota:** LCD se apagará después de 5 segundos. Presione cualquier botón [excepto botón de Grabar/Inicio (●)] para prender el LCD de nuevo. (El tiempo normal de carga es de aproximadamente 12 horas)

 CONECTADO 	CARGADO
Modo Normal de Carga	Batería cargada completamente



- El Producto no es para niños. Use precaución cuando extienda el puerto USB para evitar lesiones.

2. Modo de carga Expresa: En el modo de carga normal, presione el botón Grabar/Inicio (●) para cambiar a modo de carga expresa. Presione de nuevo para regresar al modo de carga Normal (El modo de carga expresa tarda aproximadamente 4.5 horas para completar la carga de batería)



Importante

- Cargue completamente su batería por primera vez en el modo Normal de Carga.

NOTA: Durante el modo de carga expresa, MyVideo™ no podrá transferir archivos a la computadora.


Remueva sin peligro de la Computadora (PC)

Nota

- Para evitar daños a la unidad o pérdida de data, siempre siga los procedimientos listados abajo antes de desconectar la unidad del puerto USB en su computadora.

1. Mientras está en el Modo de Carga Normal, utilizando el mouse, haga doble click sobre el icono de Remover Hardware Seguro (⏏) en la bandeja de tareas .

2. Desde la ventana de Remover Hardware Seguro (se muestra en la parte inferior derecha), seleccione "USB Mass Storage Device" y haga click en el botón de "Stop". La ventana de "Stop a Hardware Device" va a aparecer. Haga Click en "OK". Cuando la ventana de "Remover Hardware Seguro" aparezca, usted podrá remover la unidad del cable USB o remover el cable USB de la computadora.

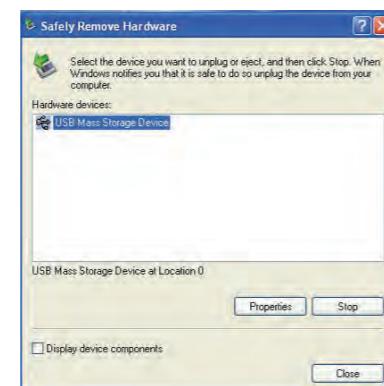

Nota

Si el ícono de "Remover Hardware Seguro" no aparece en la bandeja de tareas, favor haga doble click en [My Computer]. Click derecho sobre [Memorex] y click izquierdo sobre [Eject]. Entonces ahora es seguro remover la unidad de la computadora.

Para retraer el USB: Presione y libere el pestillo USB y empuje el brazo USB hacia atrás.

Correa de mano y Uso del Trípode

- Para usar la correa de mano: Amarre la correa al gancho de la correa. Coloque su mano dentro del lazo para evitar que se caiga la cámara.
- Para usar un trípode (Opcional). Coloque la cámara sobre el trípode para su soporte y estabilización y grabe los videos y fotos de forma estable.

Comienzo y Apagado/Encendido de su Videocámara

- Para prender su videocámara: Presione el botón Encendido/Apagado.
- Para apagar su videocámara: Presione y mantenga oprimido durante un segundo el botón de Encendido/Apagado.
- Para grabar un video: En el modo de "vista previa", presione los botones Izquierda/Derecha (◀/▶) repetidamente hasta que el ícono de Grabar Video (HD/VIDEOPAL) aparezca en la pantalla. Entonces, presione el botón Grabar/Inicio (●) para tomar video. Presione el botón Grabar/Inicio (●) de nuevo para parar
- Para tomar una foto: En el modo de "vista previa", presione los botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) repetidamente hasta que el ícono de grabar foto (CAMERA) aparezca en la pantalla. Presione el botón Grabar/Inicio (●) entonces para capturar la imagen.
- Para ver videos y fotos almacenados, presione el botón de Reproducción (□) para cambiar al modo de Reproducción. Presione los botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para ver la foto / video anterior/ siguiente. Presione el modo de Reproducción (□) para iniciar/pausar el video grabado. Presione el botón Grabar/Inicio (●) para regresar al modo de "vista previa".

Nota

- Para conservar la carga de la batería, su Videocámara se apagará automáticamente después de dos minutos sin utilización

Sección 3

Modo Vista Previa

Función del Botón

	<p>Botón de Dirección</p> <p>Botón Derecho/Botón Izquierdo: En el modo de “vista previa” cambie entre el modo de Grabación de Video Alta Resolución (HD), modo de Grabación de Video VGA, Modo de Captura de Fotos y Modo Menú.</p> <p>Botón de arriba: Zoom hacia adentro.</p> <p>Botón de abajo: Zoom hacia fuera.</p> <p>Botón de Grabación/Inicio:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione para iniciar/detener grabación de video o captura de foto. En el modo de Reproducción, presione para regresar al modo de Vista Previa. En el modo de Menú, presione para entrar a la pantalla de configuración de opciones. Valide la configuración y regrese al modo menú.
	<p>Botón de Incremento:</p> <ol style="list-style-type: none"> En el modo de Vista Previa: presione para incrementar el valor de la exposición. En el modo de Reproducción, presione para aumentar el volumen. <p>Botón para disminuir:</p> <ol style="list-style-type: none"> En el modo de Vista Previa: presione para disminuir el valor de la exposición En el modo de Reproducción, presione para disminuir el volumen
	<p>Botón de encendido/apagado: Presione para girar la videocámara. Presione y mantenga por un segundo para apagar su Videocámara</p>
	<p>Botón de Reproducción:</p> <ol style="list-style-type: none"> En el modo de “Vista Previa”, presione para cambiar al modo de Reproducción. Presione para grabar/pausar video grabado.
	<p>Botón para Borrar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione para entrar y borrar la pantalla.
	<p>Interruptor Macro: Cambie entre el Modo Macro y el Modo Normal.</p>

Información del Monitor LCD

El indicador que se muestra abajo podrá aparecer en LCD cuando los videos y fotos se estén grabando:



(1)	Resolución del Video	
		HD (1280 x 720, 30fps)
Resolución de la Foto		
		2592 x 1944 (5MP)
(2)		Enfoque de Posición Macro
		Modo Normal
(3)		Estabilización
(4)	1350	Número de fotos que todavía se pueden tomar.
	01:28:06	Tiempo de grabación de video que todavía se puede tomar con la resolución actual
00:00:12		Tiempo de grabación de video durante la grabación de video
(5)		Batería: carga completa
		Batería: media carga
		Batería: carga baja
		Batería: sin carga
(6)		Metros de Zoom: 1X~3X (3X zoom Digital)
		Valor de la compensación de exposición

Grabación de Video

- Presione los Botones de Izquierda/Derecha (repetidamente hasta que el icono de Grabación de Video (HD) se muestre en la pantalla. Cuando la resolución que desea está seleccionada, el icono aparecerá en el centro del LCD alrededor de 2 segundos luego se moverá a la esquina superior derecha.
- Dos ajustes de resolución están disponibles:

Calidad de Video	
	HD (1280 x 720, 30fps)
	VGA (640 x 480, 30fps)

- Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para tomar videos. Cuando el video se está grabando, un indicador del tiempo se mostrará en el monitor LCD. Presione el Botón Grabar/Inicio (●) otra vez para parar
- Presione el Botón de Reproducción (□) para cambiar al Modo Reproducción. Presione los Botones de Izquierda/Derecha (●) para ver el video/la foto previa/siguiente. Presione el Botón de Reproducción (□) para iniciar/detener el video grabado.

Grabación de Fotos

- Presione los Botones de Izquierda/Derecha (●) repetidamente hasta que el icono de grabación de Fotos (●) se muestre en el centro del LCD alrededor de 2 segundos luego muévase a la esquina superior derecha.
- Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para captura de imagen.
- Presione el Botón de Reproducción (□) para cambiar al Modo Reproducción. Presione los Botones de Izquierda/Derecha (●) para ver el video/la foto previa/siguiente.

Calidad de la Imagen	
	2592 x 1944 (5MP)

Usando la función Macro

- Deslice el interruptor macro para cambiar el rango de foco para las diferentes distancias de objetos.
- Para tomar videos/fotos close-up:
 - Deslice el interruptor macro a Macro (●) para objetos ubicados a 20 cm.
 - Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para tomar videos/fotos.
- En el modo Macro, el icono macro (●) aparecerá en el centro del monitor LCD alrededor de 2 segundos.

Nota: Recordar de devolver el interruptor macro a Normal (●) cuando no esté tomando video/fotos en close-up.

Uso de la Función de Exposición

- Ajuste el valor de la exposición para cambiar la cantidad de luz que la cámara recibe cuando está tomando videos/fotos o mientras esté en Modo de Vista Previa.
- Para ajustar el valor de exposición:
 - Use los botones de Aumento/Disminución (+) para ajustar EV preferido (Valor de Exposición). La barra de exposición desaparecerá automáticamente después de 2 segundos.
 - Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para tomar videos/fotos.

Uso de la Función de Zoom

- El zoom magnifica imágenes mientras está grabando o tomando fotos o mientras esté en el modo Vista Previa.
- Para zoom hacia adentro/afuera, presione el botón Arriba/Abajo (△/▽). Puede ajustarse desde 1X hasta 3X (3X zoom Digital).
- Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para tomar videos/fotos.

Uso de la Función de Borrar

- La función de Borrar trabaja con ambos modos Vista Previa y Reproducción
- En el modo de Vista Previa o Grabación, presione el botón de Borrar (●) para borrar el video/la foto anterior/actual.
- En el modo de reproducción, presione los Botones de Izquierda/Derecha (●) para cambiar al video/ foto previo/siguiente. Luego presione el botón de Borrar (●) para borrar el video/la foto.

Operación	Muestra en Pantalla
<ol style="list-style-type: none">Presione Botón de Borrar (●) para entrar borrar pantalla.Muévase entre [Sí], [No] y [Todas] usando Botones Derecha /Izquierda (●).Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para confirmar [Sí], [No] y [Todas]. O presione el Botón de Borrar (●) para cancelar la operación.	<p>Eliminar Archivo?</p> <p>< Sí No Todo ></p> <p>OK Cancelar</p>

Sección 4

Modo de Reproducción


Función del Botón

Los Botones tienen las siguientes funciones en los Modos de Reproducción de Video y Foto.

	Botón de Dirección Botón Derecho: 1. Va al próximo video/foto. 2. Mientras el video se está reproduciendo, presione para parar la reproducción y cambiar para el próximo video. Botón Izquierdo: 1. Va al video/foto anterior 2. Mientras el video se está reproduciendo, presione para parar la reproducción y cambiar para el video anterior. Botón Grabar/Inicio: Presione para regresar al modo de Vista Previa.
	Botón de Aumento: Presione para aumentar volumen. Botón de Disminución: Presione para disminuir el volumen.
	Botón de Reproducción: Presione para reproducir/pausar video grabado.
	Botón de Borrar: Presione para entrar a borrar la pantalla.

Información del Monitor LCD

Indicadores en la pantalla LCD mientras está en el Modo de Reproducción:

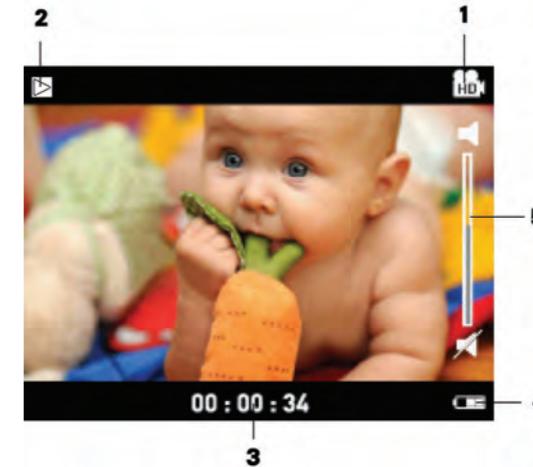

(1)	Resolución de Video	
		HD (1280 x 720, 30fps)
		VGA (640 x 480, 30fps)
(2)	Resolución de Foto	
		2592 x 1944 (5MP)
		Reproducir
(3)		Pausa
		Detener
	50/99	Número actual de foto/número total de fotos.
(4)	01:28:06	Tiempo de Reproducción del Video
		Carga Completa
(5)		Carga Parcial
		Carga Baja
		Vacio-Necesidad de recarga
(5)		Volumen

Operaciones para el Modo de Reproducción

- Presione el Botón de Reproducción (■) para cambiar a Modo de Reproducción.
- Presione los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para ver video/foto anterior/siguiente.
- Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para regresar al modo de Vista Previa.
- Presione el Botón de Borrar (●) para borrar el video o foto actual.

Reproducción de Video


- Cuando está en el Modo de Reproducción, presione los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para seleccionar el video que se desea ver.
- Presione el Botón de reproducción (■) para reproducir/pausar video grabado.
- Mientras el video esté rodando, presione los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para detener la reproducción y cambiar al video previo/siguiente.
- Utilice los Botones de Aumento/Disminución (▲/▼) para ajustar el volumen.

Revisión de Fotos

- En el modo de Reproducción, presione los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para ver la foto deseada.

Sección 5 Configurando su Videocámara

Operaciones para el Modo Menú

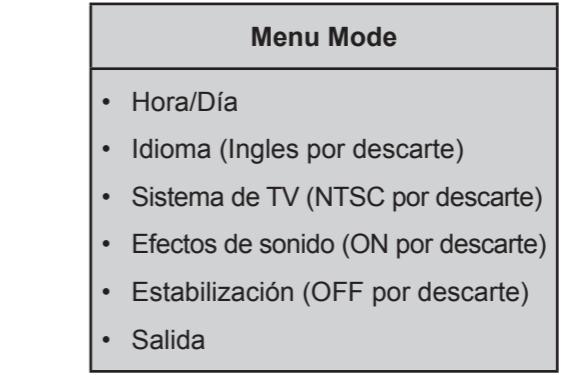Operación	Pantalla
<ol style="list-style-type: none">Presione los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) repetidamente hasta que aparezca "PROGRAMACIÓN" ("Configuración")Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para entrar a la pantalla de Menú principal.	<p>PROGRAMACIÓN</p> <p>Presione ● para entrar</p> 
<ol style="list-style-type: none">Use el Botón de Dirección para moverse entre las opciones.Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para entrar al submenú de cada opción.Presione los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para seleccionar las opciones de configuración, luego presione Grabar/Inicio (●) para validar y regresar al Modo de pantalla de Menú principal.En el Modo de pantalla de Menú principal, seleccione la opción Salida (Exit) para regresar al Modo Vista Previa.	

Configuración de las opciones de menú:

Menu Mode
<ul style="list-style-type: none">Hora/DíaIdioma (Ingles por descarte)Sistema de TV (NTSC por descarte)Efectos de sonido (ON por descarte)Estabilización (OFF por descarte)Salida

Configuración del Modo de Submenú

Hora/Día

Operación	Pantalla
<ol style="list-style-type: none"> En el Modo de pantalla de Menú principal, use el Botón de Dirección para seleccionar [HORA/DÍA]. Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para entrar al submenú. Muévase entre los ítems de hora y día usando los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶). Ajuste el número para el día u hora usando los Botones Arriba/Abajo (△/▽). Presione el Botón Grabar/Inicio (●) para aceptar los cambios y regrese al Modo de pantalla de Menú principal. 	<p style="text-align: center;">HORA / FECHA</p> <p style="text-align: center;">AÑO MES DIA</p> <p style="text-align: center;">2008 / 10 / 12</p> <p style="text-align: center;">12/24 HR MIN AM/PM 12 10 : 24 AM</p>



Si el modo de 24 horas cambia al modo de 12 horas, asegúrese de chequear los indicadores de AM o PM para asegurarse que ajustó la hora correctamente.

Idioma

Use esta opción para seleccionar su idioma preferido.

Operación	Pantalla
<ol style="list-style-type: none"> En el Modo de pantalla de Menú principal, use el Botón de Dirección para seleccionar (IDIOMA). Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para entrar al submenú. Use el Botón de Dirección para seleccionar las opciones de Idioma. Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para confirmar y regrese al Modo de pantalla de Menú principal. <p>Idiomas disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inglés (Descarte) Francés Español 	<p style="text-align: center;">IDIOMA</p> <p style="text-align: center;">ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL</p>

Sistema TV

Asegúrese que la TV standard apropiada de su área esté seleccionada- ya sea NTSC o PAL.

La configuración inadecuada del sistema de TV puede causar un parpadeo de imagen.

NTSC standard: USA, Canada, Japan, South Korea and Taiwan etc.

PAL standard: UK, Europe, China, Australia, Singapore and Hong Kong etc.

Operación	Pantalla
<ol style="list-style-type: none"> En el Modo de pantalla de Menú principal, use el Botón de Dirección para seleccionar (TV-SISTEMA) Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para entrar al submenú. Use los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para seleccionar NTSC (60Hz) o PAL(50Hz). Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para validar y regresar al Modo de pantalla de Menú principal. 	<p style="text-align: center;">SISTEMA DE TV</p> <p style="text-align: center;">NTSC PAL</p>

Efectos de Sonido

Posibilita o Imposibilita la operación de sonido

Operación	Pantalla
<ol style="list-style-type: none"> En el Modo de pantalla de Menú principal, use el Botón de Dirección para seleccionar [EFECTOS DE SONIDO] Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para entrar al submenú. Use los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para seleccionar On o Off. Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para validar y regresar al Modo de pantalla de Menú principal. 	<p style="text-align: center;">EFECTOS DE SONIDO</p> <p style="text-align: center;">ACT DES</p>

Estabilización

Seleccione estabilización para grabar un buen video.


Operación	Pantalla
<ol style="list-style-type: none"> En el Modo de pantalla de Menú principal, use el Botón de Dirección para seleccionar (ESTABILIZACIÓN). Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para entrar al submenú. Use los Botones de Izquierda/Derecha (◀/▶) para seleccionar On o Off. Presione el Botón de Grabar/Inicio (●) para confirmar su selección y regresar al Modo de pantalla de Menú principal. 	

Sección 6

Viendo Videos y Fotos en la TV

Conexión a un Televisor de Alta Definición 16:9 (Ancho)

1. Conecte un extremo del cable HDMI al Puerto de salida de su videocámara.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto HDMI del televisor.
3. Ajuste la fuente de entrada del televisor a la opción "HDMI".
4. Los pasos para ver las fotos y videos almacenados por TV son exactamente los mismos pasos que para verlos en un monitor LCD.

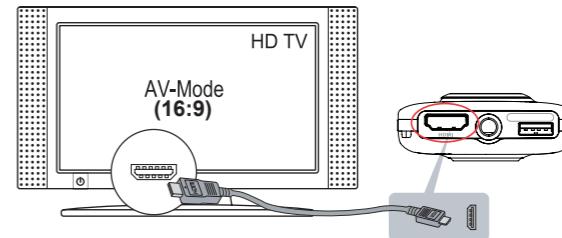


Nota

- *El Panel LCD en la Cámara no aparece cuando está conectado a un televisor de alta definición (HDTV).*
- *Asegúrese de seleccionar la configuración correcta para el Sistema de TV como se muestra en la página 41.*
- *El modo Grabar será desactivado cuando se conecte a su TV.*

Conexión a un Televisor de no Alta Definición 4:3

1. Conecte un extremo del cable AV al Puerto de salida de la cámara.
2. Conecte el otro extremo del cable a la televisión. Entrada del Video (Amarillo) y Entrada de Audio (Blanco) marcado "mono" o "L".
3. Los pasos para ver las fotos y videos almacenados por TV son exactamente los mismos pasos que para verlos en un monitor LCD.

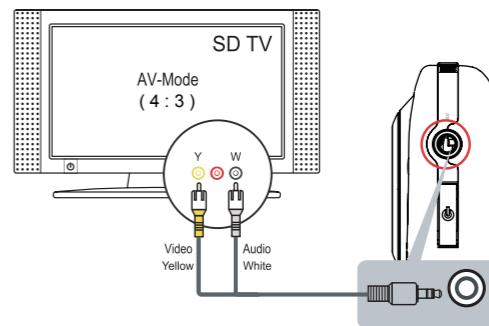

Nota

- *El Panel LCD en la Cámara no aparece cuando está conectado a la TV.*
- *Asegúrese de seleccionar la configuración correcta para el Sistema de TV como se muestra en la página 41.*
- *El modo Grabar será desactivado cuando se conecte a su TV.*

Sección 7

Viendo Videos y Fotos en una PC o Mac

Instalando un Paquete de Software

ArcSoft™ MedialImpression2 Software de edición está incrustado en la memoria interna de MyVideo™. Para transferir imágenes a la computadora y ver la Guía del usuario, el software debe estar instalado antes de su primer uso cuando se esté conectando MyVideo™ a su PC o MAC a través del puerto USB.

- **ArcSoft™ MedialImpression2** es una aplicación amigable que ayuda a manejar su media, quemar su video en CD/DVD, cargar sus videos/fotos fácilmente a YouTube™ o FaceBook™.



Nota

- *Instrucciones más detalladas y menú de ayuda para el software de edición puede encontrarse dentro del programa una vez que la instalación está completa. Haga click en el botón "EXTRA" en la barra de títulos y seleccione "Help" ("Ayuda") para abrir el manual de instrucción de ArcSoft™.*
- *Para bajar los archivos de Foto y Video de su Videocámara: También usted puede abrir la unidad etiquetada "Memorex" y simplemente arrastre y suelte los archivos dentro de la carpeta "DCIM\100MEDIA".*

Para mayor información acerca de ArcSoft™ MedialImpression2 software. Porfavor visite la página web <http://mediaimpression.arcsoft.com>

Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Sección 8

Especificaciones y Requerimientos del Sistema

Especificación

Sensor de Imagen	Sensor de 5 Mega pixel CMOS
Modos de Operación	Grabación de Video, Captura de Fotos
Lentes	2 Pasos de Lentes Fijos (f=7.27mm; F3.25)
Rango de Enfoque	Macro: 20 cm Normal: 200cm ~ infinito
Zoom	1X~3X (3X Digital)
Obturador	Electrónico
Monitor LCD	2.0"LCD (Medido diagonalmente)
Medios de Almacenamiento	Record up to 1 hrs of HD video, 2 hrs of VGA video or 2,000 photos Graba hasta 1 hora de video en Alta Definición, 2 horas de video VGA o 2,000 fotos.
Resolución de Imagen	2592x1944 (5M Pixels)
Resolución de Video	Alta Definición 1280X720(30fps) VGA 640X480(30fps)
Exposición	+1EV~ -1EV
Fuente de Poder	Fuente de USB
Tiempo de Grabación de la batería	2 horas 30 minutos
Formato de archivo	Foto: JPG (Linea de base) Video: MOV
Reproducción de imagen	Imagen individual
Altavoz	1 x 8 ohm
Interfase PC	Puerto 2.0 USB
HDMI	HDMI 1.2
Salida TV	NTSC/PAL Seleccionable, HDMI
Batería	Batería recargable de Iones de Litio (NP-60, 3.7V 1050mAh)
Dimensión	4.19(alto) x 2.36(ancho) x 0.71(profundidad) pulgadas
Peso	0.16 lb (sin batería)

Requerimiento Mínimo del Sistema

Windows:

- Microsoft Windows XP/Vista
- Pentium IV 3.0 GHz o equivalente AMD Athlon
- Intel® Core™ 2 Duo CPU E6300 procesador (o mayor se recomienda), AMD Athlon 64 X2 3800+ o mayor para Video HD
- 512 MB RAM (se recomienda 1GB) (2GB Ram para Alta Definición)
- Disponible 300MB de espacio de disco duro
- NVIDIA FX5200 o ATI 9200 (o mayor)
- 1024 x 768 pixels, 32-bit monitor de color

Macintosh:

- Mac OS 10.3, 10.4, 10.5
- Procesador de PC de G4 800 MHz de Poder o Procesador Intel
- 512 MB RAM
- Disponible 150 MB de espacio de disco duro
- 800 × 600 pixels, 16-bit monitor de color



Nota

La pantalla LCD es fabricado usando utilizando una tecnología de extremadamente alta precisión, de forma que más de los 99,99 % de los pixels son operacionales para un efectivo uso. Sin embargo, algunos puntos minúsculos negros y/o brillantes (blanco, rojo, azul o verde) podrían aparecer en la pantalla LCD. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan la calidad de la grabación.

Reseteo de su Videocámara

Si la Videocámara actúa erráticamente, resetéela removiendo la batería. Luego recargue la batería y vuelva a prender su Videocámara.

Formateo de su Videocámara




ADVERTENCIA!

El software de edición de video/foto puede perderse al formatear su Videocámara.

No formatee su Videocámara a menos que deje de funcionar y sea instruido por un personal técnico especializado.

Para formatear su Videocámara:

1. Presione el pestillo de USB hacia abajo y el brazo USB saldrá automáticamente.
2. Conecte su Videocámara a la computadora.
3. Haga doble click sobre [My Computer], luego click derecho sobre [Memorex] y click izquierdo sobre [Format].
4. En la ventana “Format”, haga click en (OK) para confirmar y su Videocámara va a comenzar a formatearse (Vea figura de abajo). Cuando termine, haga click en (OK) para cerrar la ventana de Format.

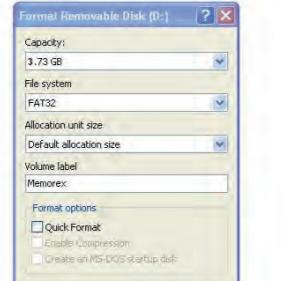

Nota

Asegúrese que haya seleccionado "FAT 32" en el archivo del sistema del que baja el menú; si no es así, después de formatear, su Videocámara no funcionará adecuadamente. Entonces, haga click en (OK) para confirmar y su Videocámara comenzará a formatearse. Cuando termine, haga click en (Close) para cerrar la ventana de Format

Para actualizar el Firmware

Por favor visite nuestra página Web de www.memorex.com para chequear si hay un nuevo firmware disponible.

NOTA IMPORTANTE: Antes de actualizar el Firmware, por favor respalde todos sus archivos de media en su computadora. Después de actualizarla, formatee la unidad para completar el proceso de actualización.

PARA CONFIGURACION ADICIONAL O ASISTENCIA OPERATIVA, FAVOR VISITE NUESTRO WEB
WWW.MEMOREX.COM
 PARA PODER REEMPLAZAR ALGUNA(S) PARTE(S) VEA EN LA PAGINA 27,
 EL NÚMERO DE LA(S) PARTE(S) Y CONTACTE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN DE PARTES,
 FOX INTERNATIONAL AL: 1-800-321-6993.

Solución de problemas

Síntoma	Causa Posible	Solución
Su Videocámara no prende.	Está apagada.	Presione el botón de encendido para encender (Vea página 31)
	La Batería está débil o descargada.	Recargue la Batería (ver páginas 29–30)
Imágenes o fotos son de calidad pobre.	Poca Luz.	Tome la foto con mayor luz y/o ajuste la configuración EV (vea página 35)
	Los lentes están sucios.	Limpie los lentes con un paño suave.
	Objeto muy cerca.	Deslice el interruptor Macro ()(Modo Macro: Para objetos ubicados a 20 cm de distancia). (Vea página 34)
	El Objeto o la cámara se movió cuando se tomó la foto.	Mantenga la cámara firme hasta que la foto se tome.
	El Objeto está muy lejos.	Deslice el interruptor Macro a Normal () (Modo Normal: Para objetos ubicados más allá de 200 cm de distancia) (Vea página 34)
No se puede tomar video/foto.	Resolución está ajustada a muy baja.	Ajuste a una más alta resolución (ver página 34)
	La memoria está llena.	Borre algunas fotos/videos (vea página 35)
	Está apagada.	Presione el botón de encendido para encender (Vea página 31)
Porque algunas de mis fotos en interiores se ven oscuras y borrosas?	El valor de la exposición de las fotos está en condiciones por debajo de condiciones de baja luz/interiores.	Mantenga la cámara (y objeto sujeto a ser fotografiado) firme por varios segundos al tomar fotos.
Como cargo la batería?		Cuando la cámara se enchufa a una computadora, está en el modo de carga normal al igual que la unidad de almacenamiento USB, entonces el LCD se apagará después de 3 segundos. En el modo de carga normal, presione el Botón de Grabar/Inicio () para cambiar al modo expreso de carga. (ver páginas 29–30)

Contenu

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE	49
1ère Partie Vous Familiariser Avec MyVideo™	50
2ème Partie Pour Commencer	52
3ème Partie Mode Aperçu	55
4ème Partie Mode Retour en Arrière	59
5ème Partie Régler votre Caméscope	62
6ème Partie Voir Vidéos et Photos sur la Télévision	66
7ème Partie Voir Vidéos et Photos sur l'Ordinateur	67
8ème Partie Spécifications et Exigences Techniques	68
9ème Partie Diagnostique des Anomalies.	70

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT FCC

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites caractéristiques d'un appareil numérique de type B, conformément au paragraphe 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été déterminées pour assurer une protection raisonnable contre des interférences nuisibles lors d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie d'une fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, il est possible que cet appareil provoque des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférence pour une certaine installation. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en mettant en place une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer de place l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise électrique dont le circuit est différent de celui du récepteur
- Demander de l'aide au vendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme aux normes établies par la FCC et détaillées au chapitre 15. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes:

- Il est possible que cet appareil ne produise pas d'interférence nuisible.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris interférence qui puisse provoquer une utilisation indésirable.
- Des modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le pouvoir du consommateur à utiliser cet appareil.

CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez vous assurer de bien suivre les consignes de sécurité ci-dessous lorsque vous utilisez votre appareil photo/ caméscope.

- Ne jamais essayer de prendre des photos ou d'utiliser l'écran intégré en conduisant ou en marchant.
- Ne jamais essayer d'ouvrir le boîtier de la appareil photo/caméscope ou de réparer vous-même
- Maintenir l'appareil photo/caméscope loin de l'eau ou de tout autre liquide, et ne jamais le laisser se mouiller. Ne jamais utiliser sous la pluie ou la neige.
- Au cas où un corps étranger ou de l'eau pénétrerait l'appareil photo/caméscope, éteindre immédiatement et rapporter l'appareil à un centre autorisé pour réparation.
- Quelconque détérioration ou mauvais fonctionnement de cet appareil photo/caméscope peut entraîner l'effacement de l'information stockée dans sa mémoire. Assurez-vous de toujours garder une copie de cette information en transférant les fichiers sur votre ordinateur.
- Dans un environnement où il y a décharge électrostatique, il est possible que l'utilisateur ait à remettre à jour l'appareil photo/caméscope, et pour ceci il retirera la pile puis la remettra en place.
- Ne pas laisser l'appareil photo/caméscope à un endroit sujet à de hautes températures, comme par exemple, une voiture fermée ou directement sous la lumière du soleil.
- Retirer l'ensemble des piles rechargeables si vous n'utilisez pas l'appareil photo/caméscope pendant une longue période de temps.
- Vous débarrasser des piles rechargeables d'une manière conforme aux lois en vigueur.
- Ne pas placer l'appareil photo/caméscope sur un emplacement instable, tel que par exemple une surface inclinée ou une table instable où l'appareil pourrait tomber..
- Ne pas toucher ou appuyer sur la lentille.

IMPORTANT: NE PAS utiliser l'appareil photo/ caméscope pendant qu'il est en chargement, il est possible qu'en de rares occasions les piles rechargeables explosent pendant la charge.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

1ère Partie


Vous Familiariser avec MyVideo™

Accessoires Standards

Déballer le contenu et vous assurer que tous les accessoires standard ci-dessous sont bien inclus :


- Un Caméscope MyVideo™ Haute Définition
- Un Câble HDMI (PIECE NO. 0950A9931L-A01*)
- Un Câble AV (PIECE NO.0950A7356L-A03L*)
- Une Pile Rechargeable en Lithium Ion (PIECE NO.084-07042L-020*)
- Un Manuel Rapide d'Instruction
- Un Encart sur l'Installation du Logiciel
- Une Carte de Garantie
- Une Lanière (PIECE NO.221-04350L-B01*)
- Une Housse (PIECE NO.2560A7355L-A02*)

Vue de Face & Vue de Dos

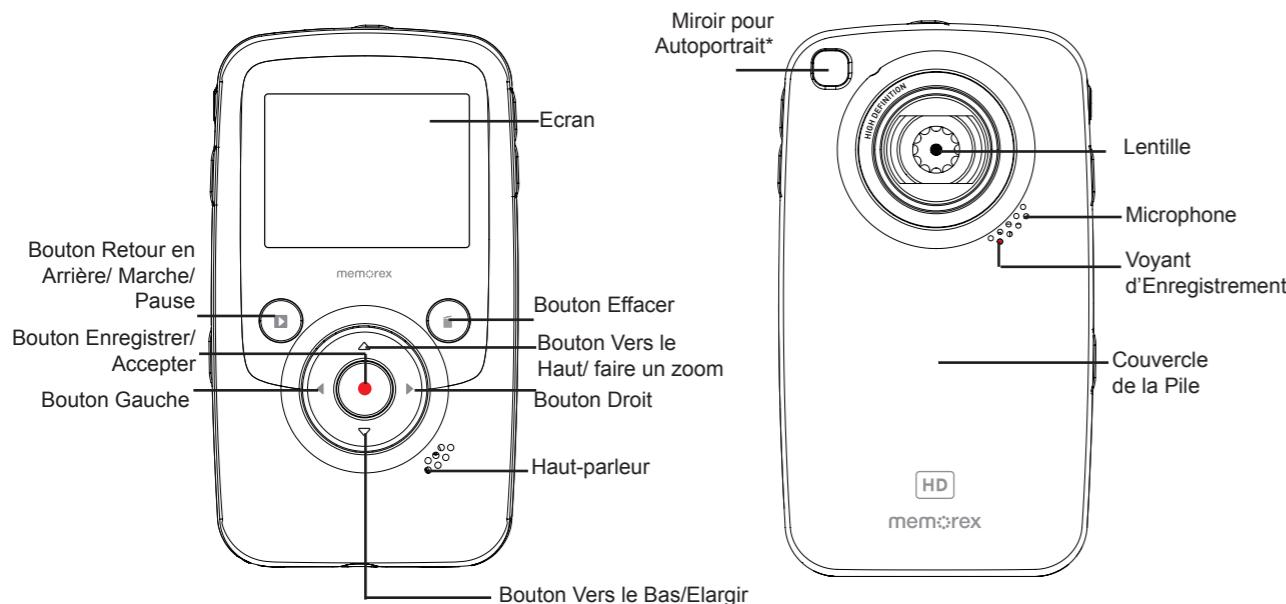


Miroir*: cadre de reflet pour permettre de filmer ou de prendre une photo de vous-même

Vue de Côté

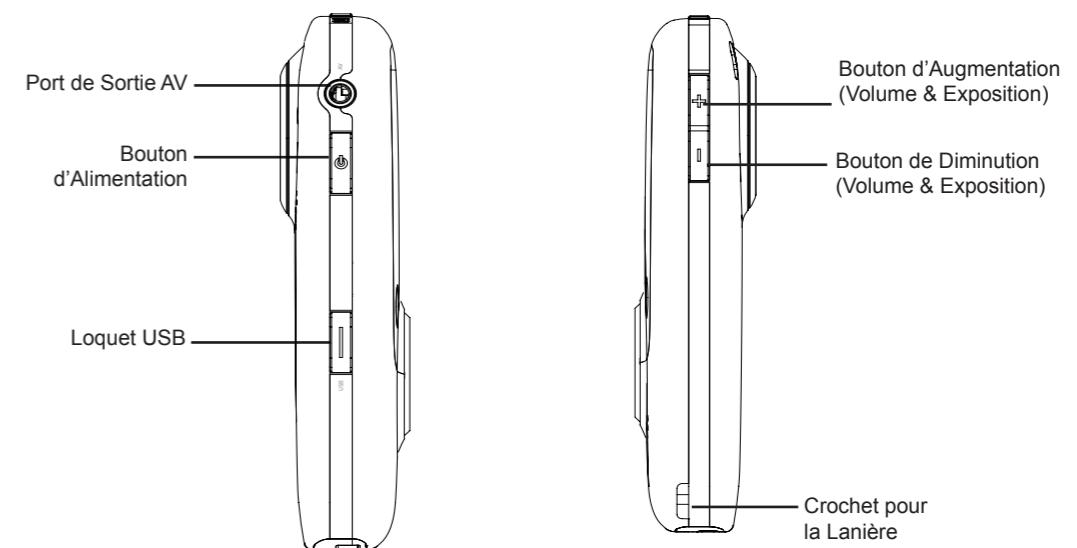

Vue de Dessus et Vue de Dessous

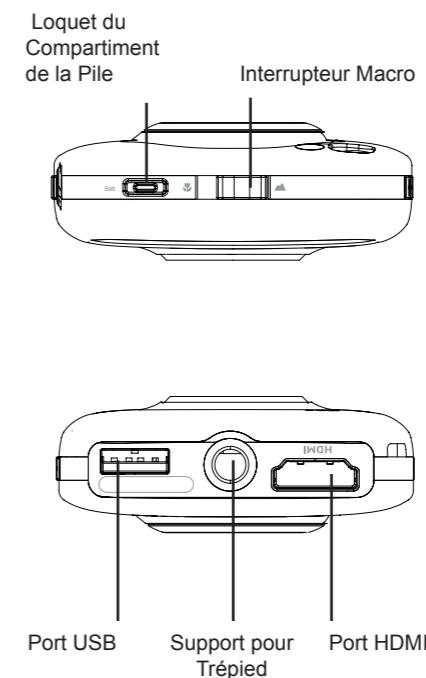

PIECE DETACHEE DU COUVERCLE DE LA PILE NO.6086A9932L-A02*

*Pièces Détachées Remplaçables par le Consommateur
(Voir page 69 pour commander.)

2ème Partie Pour Commencer


Mettre la Pile

Avant d'utiliser MyVideo™, il vous faut installer une pile rechargeable Lithium Ion.

- Appuyer sur le loquet du compartiment de la pile pour retirer le couvercle.
- Mettre la pile en suivant les indications de polarité (+ ou -).
- Bien fermer le couvercle.


Remarque:

- Lorsqu'il n'y a pas de pile ou que son niveau d'énergie est bas, la date et l'heure se remettent à jour. Voir page 63 comment régler la date et l'heure.

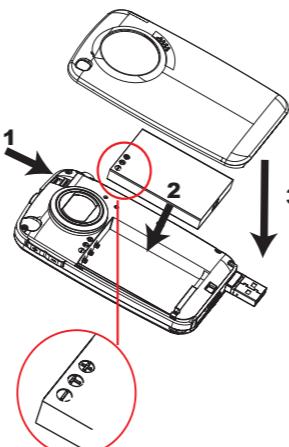

Charger la Pile

Charger complètement la pile fournie avec l'appareil avant d'utiliser MyVideo™ pour la première fois.
Déployer le port USB: Appuyer sur le loquet USB pour faire déployer le bras USB automatiquement.
Brancher MyVideo™ sur le port USB ouvert de votre PC ou Mac.
Rétracter le port USB: Appuyer et relâcher le loquet USB puis pousser le bras USB vers le compartiment jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

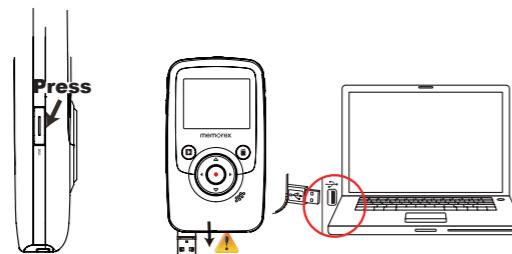

Deux modes de chargement sont disponibles:

- Chargement en Mode Normal:** Lorsque MyVideo™ est connecté à l'ordinateur, il est en mode de chargement normal.


Remarque: le témoin lumineux LCD s'éteindra après 5 secondes. Appuyer sur un bouton quelconque [sauf le bouton Enregistrer/Accepter (●)] pour que le voyant s'allume à nouveau. (Le temps moyen de chargement est d'environ 12 heures.)

Chargement en mode normal	Le chargement de la pile est effectué

Remarque

- Ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants. Soyez prudent lorsque vous déployez le bras USB afin d'éviter toute blessure.

2. Chargement en Mode Express: En mode de chargement normal, appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter (●) pour passer au mode de chargement Express. Appuyer une fois de plus pour repasser au Mode de Chargement Normal (le temps de chargement en mode Express est d'environ 4.5 heures et demie pour recharger complètement la pile)

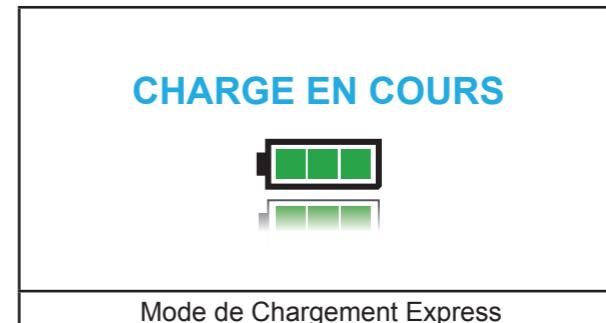

Important


- Lorsque vous chargez la pile pour la première fois, utiliser le Mode de Chargement Normal.
- Remarque:** En mode de Chargement Express, le caméscope ne pourra pas transférer les fichiers à l'ordinateur.

Comment Déconnecter De L'ordinateur En Toute Sécurité

Remarque

- Pour éviter d'endommager l'appareil ou de perdre les fichiers, toujours suivre les consignes ci-dessous avant de débrancher l'appareil du port USB de l'ordinateur.

- En mode de Chargement Normal, avec la souris, cliquer deux fois sur l'icône de retrait de périphérique (⏏) qui se trouve sur la barre des applications.
- Depuis la fenêtre de "Retrait des Périphériques" (voir ci-dessous à droite), choisir "Périphérique USB". Et appuyer sur le bouton "Arrêt". La fenêtre "Arrêt d'un Périphérique" apparaîtra. Cliquer sur "OK". Une fois que la fenêtre "Retirer le Périphérique en Sécurité" apparaît sur l'écran, vous pouvez alors retirer l'appareil du câble USB ou retirer le câble USB de l'ordinateur.

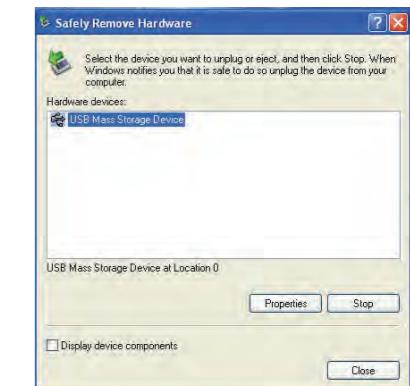

Remarque

Si l'icône de "Retrait des Périphériques" n'est pas visible sur la barre des Applications, veuillez cliquer deux fois sur [Mon Ordinateur]. Cliquer à droite sur [Memorex] et à gauche sur [Ejecter]. On peut alors débrancher l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité.

Pour retirer de l'USB: la presse et de libérer le port USB et appuyez sur le verrou USB sont en arrière.

Usage de la Lanière et du Trépied

- Pour utiliser la lanière: attacher la lanière au crochet destiné à cet effet. Passer votre main à travers de la boucle pour éviter que le caméscope ne soit endommagé en cas de chute.
- Pour utiliser le trépied (en option): Placer le caméscope sur le trépied pour soutenir et stabiliser l'enregistrement de vidéos et photos.

Marche/Arrêt du Caméscope et Pour Commencer

- Pour mettre en marche le caméscope: Appuyer sur le bouton d'Alimentation pour mettre en marche.
- Pour arrêter le caméscope: laisser le bouton d'Alimentation appuyé pendant une seconde
- Pour enregistrer une vidéo : en mode Aperçu, appuyer sur les boutons Gauche/Droite (/) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône d'Enregistrement de Vidéo (/) apparaisse sur l'écran. Puis appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour commencer la vidéo. Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () encore une fois pour arrêter.
- Pour prendre une photo : en mode Aperçu, appuyer sur les boutons Gauche/Droite (/) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône Enregistrement de Photo () apparaisse sur l'écran. Puis appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour capturer l'image.
- Pour voir des vidéos ou images enregistrées, appuyer sur le bouton Retour en Arrière () pour passer en Mode Retour en Arrière. Appuyer sur les boutons Gauche/Droite (/) pour voir la vidéo ou la photo suivante/précédente. Appuyer sur le bouton Retour en Arrière () pour avancer/pauser la vidéo enregistrée. Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour retourner au Mode Aperçu.

Remarque

- Dans le but de conserver l'énergie de la pile, le caméscope s'éteindra automatiquement s'il n'a pas été utilisé pendant deux minutes.*

Les Fonctions des Boutons

	Direction Button Bouton de Droite/Bouton de Gauche: En mode Aperçu, permet de passer du mode Enregistrement de Vidéo en HD au mode Enregistrement de Vidéo en VGA, au mode Prise de Photos et Mode Menu Bouton Vers Le Haut: Faire un zoom sur. Bouton Vers le Bas: Elargir. Bouton Enregistrement/Accepter: 1. Appuyer pour commencer/arrêter l'enregistrement d'une vidéo ou pour prendre une photo 2. En mode Retour en Arrière, appuyer pour retourner au mode Aperçu. 3. En mode Menu, appuyer pour faire apparaître l'écran de choix des fonctions. 4. Valider le choix puis retourner au mode menu.
	Bouton d'Augmentation: 1. En Mode Aperçu: appuyer pour augmenter le temps d'exposition. 2. En Mode Retour en Arrière, appuyer pour augmenter le volume. Bouton de Diminution: 1. En Mode Aperçu: appuyer pour diminuer le temps d'exposition. 2. En Mode Retour en Arrière, appuyer pour diminuer le volume.
	Bouton d'Alimentation: Pressez pour mettre en marche le caméscope. Appuyez sur la touche pendant une seconde pour éteindre le caméscope
	Bouton de Retour en Arrière: 1. En Mode Aperçu, appuyer pour passer en Mode Retour en Arrière. 2. Appuyer pour voir la vidéo enregistrer ou pour pauser.
	Bouton Effacer: 1. Appuyer pour accéder à l'écran d'effacement.
	Interrupteur Macro: Permet de passer du Mode Macro au Mode Normal

Information de Contrôle sur LCD

Les témoins lumineux qui vous sont montrés ci-dessous peuvent apparaître sur le LCD lorsque des vidéos ou des photos sont enregistrées:



Résolution de la Vidéo	
	HD (1280 x 720, 30fps)
Résolution de la Photo	
	2592 x 1944 (5MP)
	Centrage Position Macro
	Stabilisation
1350	Nombre de photos qu'il reste à prendre.
01:28:06	Temps d'enregistrement restant d'une vidéo étant donné la résolution choisie
00:00:12	Temps d'enregistrement écoulé
	Pile: charge complète
	Pile: charge partielle
	Pile: bas niveau de charge
	Pile: pas de charge
	Distance du zoom: 1X~3X (3X zoom numérique)
	Valeur de Compensation de l'Exposition

Enregistrement d'une Vidéo

- Appuyer sur les boutons Gauche/Droite () plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône d'enregistrement de Vidéo (/) apparaisse sur l'écran. Lorsque la résolution désirée est choisie, l'icône apparaîtra au centre du LCD pendant environ 2 secondes puis bougera vers le coin en haut à droite de l'écran.
- Deux réglages de résolution sont disponibles:

Qualité de la Vidéo	
	HD (1280 x 720, 30fps)
	VGA (640 x 480, 30fps)

- Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour filmer des vidéos. Lorsqu'une vidéo est enregistrée, un témoin lumineux indiquant le temps apparaît sur l'écran LCD. Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () une fois de plus pour arrêter.
- Appuyer sur le bouton Retour en Arrière () pour passer au mode Retour en Arrière. Appuyer sur les boutons Gauche/Droite () pour voir la vidéo/la photo suivante/précédente. Appuyer sur le bouton Retour en Arrière () pour faire avancer la vidéo enregistrée ou pauser.

Prendre une Photo

- Appuyer sur les boutons Gauche/Droite () plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône de Prise de Photo () apparaisse au centre de l'écran LCD pendant 2 secondes, il bougera ensuite vers le coin en haut à droite de l'écran.
- Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour capturer l'image.
- Appuyer sur le Bouton Retour en Arrière () pour passer au Mode de Retour en Arrière. Appuyer sur les boutons Gauche/Droite () pour voir la vidéo/photo suivante/antérieure.

Qualité de l'Image	
	2592 x 1944 (5MP)

Comment Utiliser la Fonction Macro

- Passer l'interrupteur sur Macro pour changer la distance focale pour des objets à différentes distances.
- Pour filmer des vidéos ou prendre des photos en close-up:
 - Passer l'interrupteur sur Macro () pour des objets situés à environ 20 cm.
 - Appuyer sur le bouton Enregistrer/ Accepter () Pour filmer des vidéos ou prendre des photos.
- En Mode Macro, l'icône de macro () apparaîtra au centre de l'écran LCD pendant environ 2 secondes.

Remarque: Rappelez-vous de passer à nouveau l'interrupteur sur Normal () lorsque vous ne filmez pas ou ne prenez pas de photos en close-up.

4ème Partie Mode Retour en Arrière

Comment Utiliser la Fonction Exposition

- Ajuster la valeur de l'exposition pour changer la quantité de lumière que le caméscope va recevoir au moment de filmer une vidéo ou de prendre une photo ou pendant le Mode Aperçu.
- Pour ajuster la valeur de l'exposition:
 1. Utiliser les boutons Augmentation/Diminution () pour ajuster la valeur VE (Valeur d'Exposition) que vous préférez. La barre de valeur d'exposition disparaîtra automatiquement après 2 secondes.
 2. Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour filmer une vidéo ou prendre des photos.

Comment Utiliser la Fonction Zoom

- Le zoom agrandit les images en Mode Aperçu ou pendant l'enregistrement de vidéos et la prise de photos.
 1. Pour faire un zoom/élargir, appuyer sur le bouton Vers le Haut/Vers le Bas ( /). Il peut être réglé de 1X à 3X (3X zoom numérique).
 2. Appuyer sur le bouton Enregistrement/Accepter () pour filmer une vidéo ou prendre des photos.


Comment Utiliser la Fonction Effacer

- La fonction Effacer peut être utilisée aussi bien en Mode Aperçu qu'en mode Retour en Arrière.
- En mode Aperçu ou Enregistrement, appuyer sur le Bouton Effacer () pour effacer la vidéo/photo en cours/précédente.
- En Mode Retour en Arrière, appuyer sur les Boutons Gauche/Droite ( /) pour passer à la vidéo/photo précédente/suivante. Puis appuyer sur le Bouton Effacer () pour effacer la vidéo ou la photo.

Opération	Affichage sur Ecran
1. Appuyer sur le Bouton Effacer () pour afficher les instructions d'effacement. 2. Choisir [Oui], [Non], et [Toutes] en utilisant les boutons Gauche/Droite ( / ). 3. Appuyer sur le bouton Enregister/Accepter () pour confirmer [Oui], [Non], ou [Toutes]. Ou appuyer sur le Bouton Effacer () pour annuler l'opération.	

Fonctions des Boutons

Les fonctions des boutons en Mode Retour en Arrière Vidéo et Photo sont les suivantes.

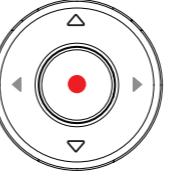	Bouton de Direction Bouton de Droite: 1. Choisir la vidéo/photo suivante. 2. Pendant la vidéo, appuyer pour arrêter le déroulement et passer à la vidéo suivante. Bouton de Gauche: 1. Choisir la vidéo/photo précédente. 2. Pendant la vidéo, appuyer pour arrêter le déroulement et passer à la vidéo précédente. Bouton Enregister/Accepter: Appuyer pour retourner au Menu Aperçu.
	Bouton Augmentation: Press to increase volume. Bouton Diminution: Appuyer pour diminuer le volume.
	Bouton Retour en Arrière: Appuyer pour voir la vidéo enregistrée ou pauser
	Bouton Effacer: Appuyer pour afficher les instructions d'effacement.

Information de Contrôle du LCD

Témoins lumineux sur écran LCD pendant le mode Retour en Arrière:



Résolution de la Vidéo	
(1)	HD (1280 x 720, 30fps)
	VGA (640 x 480, 30fps)
Résolution de la Photo	
	2592 x 1944 (5MP)
(2)	Avancer
	Pauser
	Arrêter
(3)	50/99 Nombre de photos prises/ Nombre total de photos.
	01:28:06 Temps écoulé
(4)	Charge Complète
	Charge Partielle
	Bas Niveau de Charge
	Pas de charge - A recharger
(5)	Volume

Opérations en Mode Retour en Arrière

- Appuyer sur le bouton Retour en Arrière () pour passer en mode Retour en Arrière.
- Appuyer sur les Boutons Gauche/Droite () pour voir la vidéo/photo précédente/suivante.
- Appuyer sur le Bouton Enregistrer/Accepter () pour retourner au Mode Aperçu.
- Appuyer sur le Bouton Effacer () pour effacer la vidéo ou la photo en cours.

Retour en Arrière Vidéo

- En mode Retour en Arrière, appuyer sur les Boutons Gauche/Droite () pour choisir la vidéo que vous désirez voir.
- Appuyer sur le Bouton Retour en Arrière () pour avancer la vidéo enregistrée ou la mettre en pause.
- Pendant le déroulement de la vidéo, appuyer sur les boutons Gauche/Droite () pour arrêter la projection et passer à la vidéo précédente/suivante.
- Utiliser les Boutons Augmentation/Diminution () pour ajuster le volume.

Aperçu des Photos

- En mode Retour en Arrière, appuyer sur les Boutons Gauche/Droite () pour voir la photo que vous désirez.

5ème Partie

Comment Régler Votre Caméscope

Opérations en Mode Menu

Opération	Affichage sur Ecran
<p>1. Appuyer sur les Boutons Gauche/Droite (◀/▶) jusqu'à ce que l'affichage du REGLAGE apparaisse sur l'écran.</p> <p>2. Appuyer sur le Bouton Enregistrer/Accepter (●) pour accéder à la page principale du Menu.</p>	<p>CONFIGURATION</p> <p>Appuyez sur ● pour entrer</p>
<p>3. Utiliser le bouton de Direction pour bouger le curseur entre les différentes options.</p> <p>4. Appuyer sur le Bouton Enregistrer/Accepter (●) pour accéder au menu secondaire de chaque option</p> <p>5. Appuyer sur les boutons Gauche/Droite (◀/▶) pour choisir les options de réglage, puis appuyer sur le bouton Enregistrer /Accepter (●) pour valider et retourner au menu principal.</p> <p>6. En Mode Menu, choisir l'option Sortie pour retourner au menu Aperçu.</p>	<p>HEURE / DATE EFFECT SONORES</p> <p>LANGUE STABILISATION</p> <p>SYSTÈME TV QUITTER</p>

Options du Menu REGLAGES

Mode Menu
<ul style="list-style-type: none"> Heure/Date Langue (Anglais par défaut) Standard vidéo TV (NTSC par défaut) Effets Sonores (Sélectionné par défaut) Stabilisation (Non sélectionné par défaut) Sortie

Réglage en Menu Secondaire du Mode Menu

Heure/Date

Opération	Affichage sur Ecran
<p>1. En Mode Menu, utiliser le Bouton de Direction pour choisir [HEURE/DATE].</p> <p>2. Appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter (●) pour accéder au menu secondaire</p> <p>3. Bouger le curseur entre les variables de la date ou de l'heure en utilisant les Boutons Gauche/ Droite (◀/▶). Ajuster l'heure et la date en utilisant les boutons Vers le Haut/Vers Le Bas (△/▽).</p> <p>4. Appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter (●) pour accepter les changements et retourner au menu principal du mode Menu</p>	 

Remarque

Si le mode 24 heures est changé en mode 12 heures, assurez-vous de vérifier les indicateurs AM ou PM pour être sur d'avoir l'heure correcte.

Langue

Utiliser cette option pour choisir la langue que vous désirez voir utiliser pour les affichages.

Opération	Affichage sur Ecran
<p>1. Sur la page principale du Mode Menu, utiliser le bouton de Direction pour sélectionner [LANGUE].</p> <p>2. Appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter (●) pour accéder au menu secondaire</p> <p>3. Utiliser le Bouton de Direction pour choisir les options de la langue.</p> <p>4. Appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter (●) pour confirmer et retourner à la page principale du mode menu.</p> <p>Langues Disponibles</p> <p>Anglais (Par défaut) Espagnol Français</p>	 

Standard Vidéo

Assurez-vous de bien choisir le standard Vidéo en vigueur dans votre pays – Soit NTSC ou PAL.

Un mauvais choix peut amener à faire sauter les images.

Standard NTSC: Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du sud et Taiwan etc.

Standard PAL: Grande-Bretagne, Europe, Chine, Australie, Singapore et Hong-Kong etc.

Opération	Affichage sur écran
<ol style="list-style-type: none"> Sur la page principale du mode Menu, utiliser le Bouton de Direction pour sélectionner [STANDARD VIDEO TV]. Appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter (●) pour accéder au menu secondaire Utiliser les Boutons Gauche/Droite (◀/▶) pour choisir NTSC (60 Hz) ou PAL (50Hz) Appuyer sur Enregistrer/Accepter (●) pour valider et retourner à la page principale du mode Menu 	

Effets Sonores

Activer ou désactiver le son

Opération	Affichage sur écran
<ol style="list-style-type: none"> Sur la page principale du Mode Menu, utiliser le Bouton de Direction pour choisir [EFFETS SONORES]. Appuyer sur Enregistrer/Accepter (●) pour accéder au menu secondaire Utiliser les Boutons Gauche/Droite (◀/▶) pour activer ou désactiver Appuyer sur Enregistrer/Accepter (●) pour valider et retourner à la page principale du mode Menu. 	

Stabilisation


Choisir la fonction stabilisation pour filmer une vidéo stable.

Opération	Affichage sur écran
<ol style="list-style-type: none"> Sur la page principale du Mode Menu, utiliser le Bouton de Direction pour choisir [STABILISATION]. Appuyer sur Enregistrer/Accepter (●) pour accéder au menu secondaire Utiliser les Boutons Gauche/Droite (◀/▶) pour activer ou désactiver Appuyer sur Enregistrer/Accepter (●) pour confirmer votre choix et retourner à la page principale du mode Menu 	

6ème Partie Voir Vidéos et Photos sur la Télévision

Brancher sur une Télévision à Haute Définition 16 :9 (largeur)

1. Brancher une extrémité du câble HDMI au port de sortie HDMI de votre caméscope.
2. Brancher l'autre extrémité du câble au port HDMI de la télévision.
3. Passer la source vidéo de la télévision sur l'option HDMI
4. Les instructions pour voir les photos ou vidéos de votre caméscope sur la TV sont exactement les mêmes que les instructions pour voir sur l'écran LCD de votre caméscope.

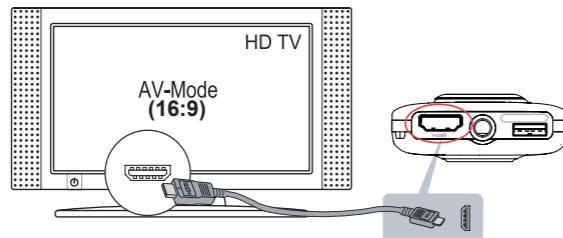


Remarque

- L'écran LCD de votre caméscope ne s'allume pas lorsque le caméscope est branché à la télévision Haute Définition.
- Assurez-vous d'avoir bien réglé sur le standard vidéo correct comme il est indiqué page 64.
- Le mode d'enregistrement sera handicapé quand relié à la TV.

Brancher sur une Télévision 4:3 non HD

1. Brancher une extrémité du câble AV au port de sortie AV de votre caméscope.
2. Brancher l'autre extrémité du câble à la télévision. Entrée Vidéo (Jaune) et Entrée Audio (Blanc) sont marquées "mono" ou "L".
3. Les instructions pour voir les photos ou vidéos de votre caméscope sur la TV sont exactement les mêmes que les instructions pour voir sur l'écran LCD de votre caméscope.

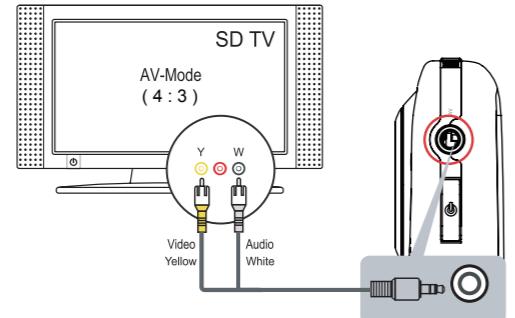

Remarque

- L'écran LCD de votre caméscope ne s'allume pas lorsque le caméscope est branché à la télévision Haute Définition.
- Assurez-vous d'avoir bien réglé sur le standard vidéo correct comme il est indiqué page 64.
- Le mode d'enregistrement sera handicapé quand relié à la TV.

7ème Partie Voir Vidéos et Photos sur Ordinateur (PC ou Mac)

Installation du Logiciel Inclus

ArcSoft™ MedialImpression2 est un logiciel d'édition installé dans la mémoire interne de MyVideo™. Pour transférer des images à un ordinateur et voir le manuel d'instruction, le logiciel doit être installé à la première utilisation au moment de brancher MyVideo™ à un ordinateur PC ou Mac à travers du port USB.

- ArcSoft™ MedialImpression2 est un logiciel facile à utiliser qui vous aide à gérer vos images, copier vos vidéos sur CD/DVD et télécharger facilement vos vidéos/photos sur YouTube ou FaceBook.

Remarque

- Vous trouverez des instructions plus détaillées et la page d'Aide du logiciel d'édition une fois l'installation terminée. Appuyez sur le bouton "Extra" sur la barre des titres et choisir Aide pour ouvrir le fichier contenant le mode d'emploi ArcSoft™
- Pour télécharger des fichiers de photo ou de vidéo de votre caméscope: vous pouvez aussi ouvrir l'avenue intitulée "Memorex" et simplement faire glisser les fichiers vers le dossier intitulé "DCIM\100MEDIA".

Pour plus d'informations concernant le logiciel ArcSoft™ MedialImpression2. Veuillez vous rendre au site Internet <http://mediainpression.arcsoft.com> pour plus d'informations.

Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

8eme Partie

Spécifications et Exigences Techniques

Spécifications

Senseur Image:	Senseur 5 Mega pixel CMOS
Modes d'Opération	Enregistrement de Vidéos, Prise de Photos
Lentille	Lentille à 2 Pas Fixes (f=7.27mm; F3.25)
Distance focale	Macro: 20 cm Normal: 200cm ~ infini
Zoom	1X~3X (3X Numérique)
Obturateur	Electronique
Ecran LCD	2.0"LCD (Mesuré en diagonal)
Support de stockage	Mémoire Interne 4GB (Le logiciel utilise 200MB de mémoire Enregistre jusqu'à 1 heure de vidéo HD, 2 heures de vidéo VGA ou capture jusqu'à 2,000 photos.)
Résolution de l'image	2592x1944 (5M Pixels)
Résolution de la vidéo	HD 1280X720(30fps) VGA 640X480(30fps)
Exposition	+1EV~ -1EV
Source d'Alimentation	Alimentation USB
Temps d'enregistrement de la pile	2 heures et 30 minutes
Format du Fichier	Photo: JPG (de base) Video: MOV
Vue de l'image	Une seule image
Haut-parleur:	1 x 8 ohms
Interface avec PC	Port USB 2.0
HDMI	HDMI 1.2
Sortie TV	Choix entre NTSC/PAL, HDMI
Pile	Pile Lithium-ion Rechargeable (NP-60, 3.7V 1050mAh)
Dimension	4.19(H) x 2.36(L) x 0.71(P) pouces
Poids	0.16 livre (sans la pile)

Exigences Techniques Minimum

Windows:

- Microsoft Windows XP/Vista
- Pentium IV 3.0 GHz ou équivalent AMD Athlon
- Processeur Intel® Core™ 2 Duo CPU E6300
- (Ou plus recommandé), AMD Athlon 64 X2
- 3800+ ou plus pour Vidéo HD
- 512 MB mémoire RAM (1GB recommandé) (2GB mémoire Ram pour HD)
- 300 MB espace disponible en disque dur
- NVIDIA FX5200 ou ATI 9200 (ou plus)
- 1024 x 768 pixels, Ecran couleur 32-bit

Macintosh:

- Mac OS 10.3, 10.4, 10.5
- Processeur PowerPC G4 800 MHz ou Processeur Intel
- 512 MB de mémoire RAM
- 150 MB de mémoire disponible en disque dur
- 800 x 600 pixels, Ecran couleur 16-bit

Remarque

L'écran est fabriqué avec une technologie de très haute précision et donc plus de 99.99% des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Cependant, il est possible que de très petits points noirs ou/et brillants (blanc, rouge, bleu ou vert) apparaissent sur l'écran LCD. Ces points sont le résultat normal du processus de fabrication, et n'affecte pas la qualité de l'enregistrement.

Remise à Jour du Caméscope

Si le caméscope fonctionne de manière irrégulière, retirer la pile pour le remettre à jour. Puis remettre la pile et remettre le caméscope en marche.

Formater le Caméscope

ATTENTION!

Il est possible que le logiciel d'édition contenu dans la mémoire du caméscope s'efface au moment de formater le caméscope

Ne pas formater le caméscope à moins qu'il ne fonctionne pas et qu'un technicien de support technique vous demande de le faire.

Pour formater le caméscope:

- Pousser le loquet USB vers le bas et le bras USB se déploiera automatiquement
- Brancher le caméscope à l'ordinateur
- Cliquer deux fois sur [Mon Ordinateur], puis cliquer à droite sur [Memorex] et à gauche sur [Format].
- Une fois la fenêtre "Format" ouverte, cliquer sur [OK] pour confirmer et le caméscope commencera à formater (voir schéma ci-dessous). Une fois terminé, cliquer sur [OK] pour fermer la fenêtre de Format.



Remarque

Assurez-vous que vous avez bien choisi "FAT 32" sur le menu du fichier système; sinon, après avoir formaté, le caméscope ne fonctionnera pas correctement. Puis, cliquer sur [OK] pour confirmer et le caméscope commencera à formater. Une fois terminé, cliquer sur [Fermer] pour fermer la fenêtre de Format.

Pour actualiser le micrologiciel

Veuillez vous rendre à la page Internet suivante www.memorex.com pour vérifier si un nouveau micrologiciel est disponible.

REMARQUE IMPORTANTE: Avant d'actualiser votre micrologiciel, faire une copie de tous vos fichiers sur votre ordinateur. Après avoir actualisé, formater l'appareil pour terminer le processus d'actualisation.

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLEMENTAIRE SUR LE REGLAGE OU POUR OBTENIR DE L'AIDE,
VEUILLEZ VOUS RENDRE A LA PAGE INTERNET SUIVANTE:

WWW.MEMOREX.COM

POUR DES PIECES DETACHEES VENDUES AUX CONSOMMATEURS, VOIR NUMERO DE PIECES DETACHEES PAGE 50, PUIS CONTACTER NOTRE CENTRE D'APPROVISIONNEMENT DE PIECES DETACHEES FOX INTERNATIONAL AU NUMERO SUivant: 1-800-321-6993.

9ème Partie

Diagnostique des Anomalies

Diagnostique des Anomalies

Symptôme	Cause Probable	Solution
Le Caméscope ne s'allume pas.	Il n'est pas en marche.	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil en marche. (voir page 54)
	La pile n'a presque plus de charge ou la pile est morte.	Recharger la pile (voir page 52–53)
Les images ou les photos sont de mauvaise qualité	Lumière insuffisante	Prendre des photos avec une meilleure lumière et/ou ajuster le réglage EV (voir page 57)
	La lentille est sale	Nettoyer la lentille avec un chiffon doux
	Le sujet est trop près	Passer l'interrupteur de Macro sur le Mode Macro ( Mode Macro: pour des objets à une distance d'environ 20cm) (voir page 57)
	Le sujet ou le caméscope ont bougé pendant la capture de l'image.	Stabiliser le caméscope jusqu'à ce que la photo soit prise
	Le sujet est trop loin	Passer l'interrupteur de Macro sur le Mode Normal ( Mode Normal: pour des objets à une distance minimum de 200cm) (voir page 57)
	La résolution est trop basse	Régler la résolution sur Haute (voir page 57)
Ne peut pas filmer de vidéos ou prendre de photos	La mémoire est pleine	Effacer certaines photos/vidéos (voir page 58)
	Il n'est pas en marche	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil en marche. (voir page 54)
Pourquoi certaines de mes photos prises à l'intérieur sont troubles et sombres ?	Le caméscope augmente le temps d'exposition de la photo lorsqu'il y a peu de lumière ou que la photo est prise à l'intérieur.	Maintenir l'appareil photo (et le sujet photographie) immobile pendant plusieurs secondes au moment de prendre la photo.
Comment faire pour charger la pile ?		Lorsque le caméscope est branché à l'ordinateur, il est en mode normal de chargement ainsi que le périphérique USB, puis le voyant lumineux LCD s'éteindra après 3 secondes. En mode normal de chargement, appuyer sur le bouton Enregistrer/Accepter () pour passer au mode de chargement Express (voir pages 52–53)